

URBAN BARN

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

LAMPE SUR PIED KILLIAN ARTICLE
215511

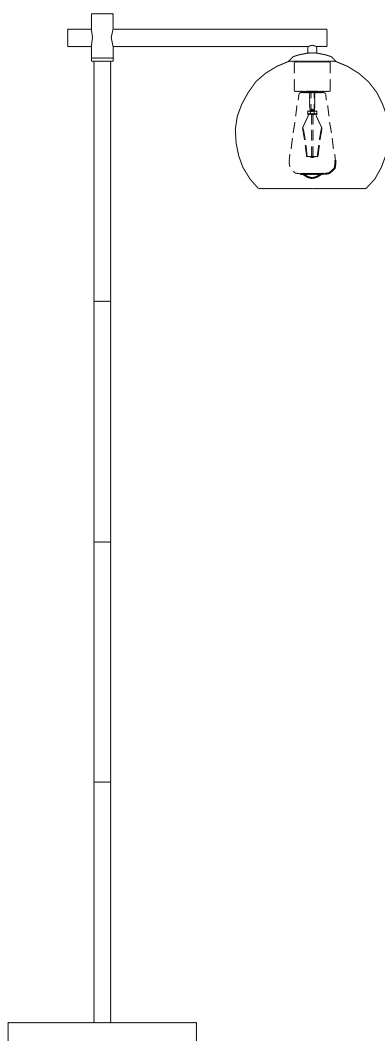


Table des matières

Consignes de sécurité	2
Pré-installation	3
Planification de l'assemblage	3
Parties et quincaillerie comprises dans la boîte	3
Assemblage	4, 5, 6
Entretien et nettoyage	7
Dépannage	7

Consignes de sécurité

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique ou l'installation de votre lampe, veuillez consulter un électricien agréé.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.


Pour éviter d'endommager l'article, veuillez l'assembler sur une surface douce, non-abrasive comme un tapis ou un carton. Vérifiez attentivement chaque partie pour vous assurer qu'aucune partie n'a été endommagée pendant la livraison.

Gardez votre facture ainsi que ces instructions en tant que preuves d'achat.



À NOTER : Cette lampe requiert une ampoule DEL Edison de 120 V, 60 Hz, 6 W (ampoule comprise) ou une ampoule de type A de 120 V, 60 Hz, 60 W, dotée d'un culot moyen (non comprise).

Parties comprises dans la boîte

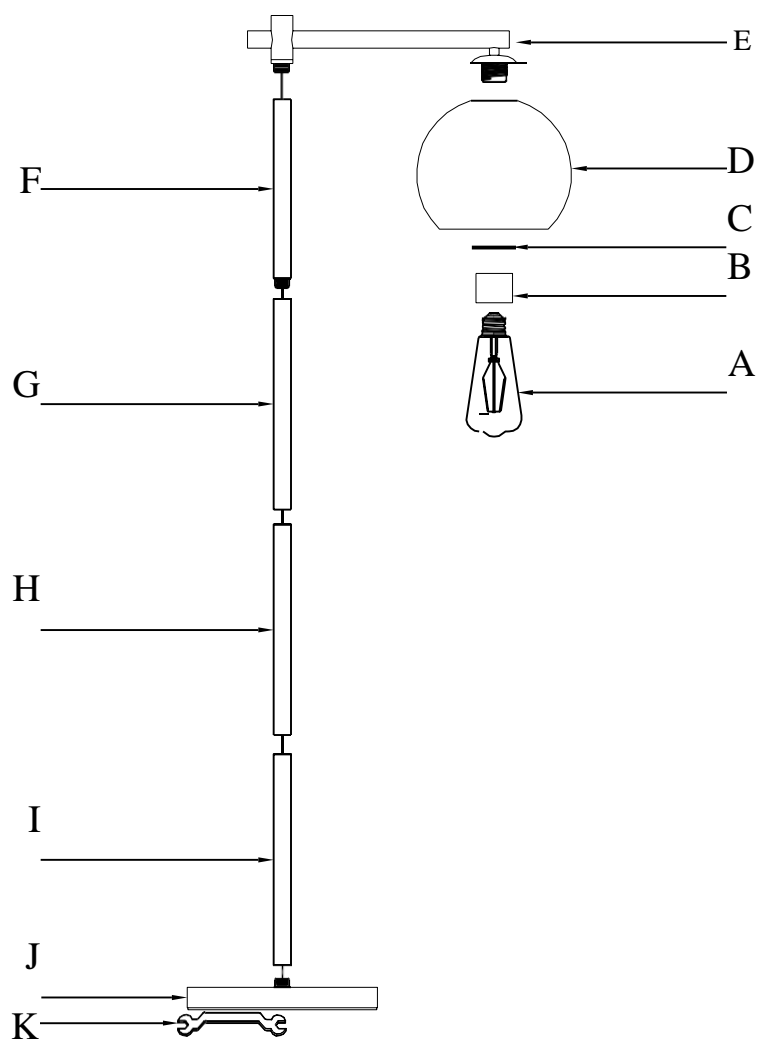


Parties	Description	Quantité
A	Ampoule DEL	1
B	Anneau de serrage	1
C	Séparateur en acrylique	1
D	Abat-jour en verre	1
E	Bras d'assemblage	1
F	Tube A	1

Parties	Description	Quantité
G	Tube B	1
H	Tube C	1
I	Tube D	1
J	Base	1
K	Clé	1

Instructions d'assemblage


1. Déballez la lampe et assemblez les tubes (I et H).

- Organiser le travail d'assemblage avec précaution. Placer toutes les parties sur une surface douce, plate. Aligner toutes les parties conformément au schéma ci-contre.
- Visser la colonne d (I) dans la base (J).
- Visser la colonne c (H) dans la colonne d (I).

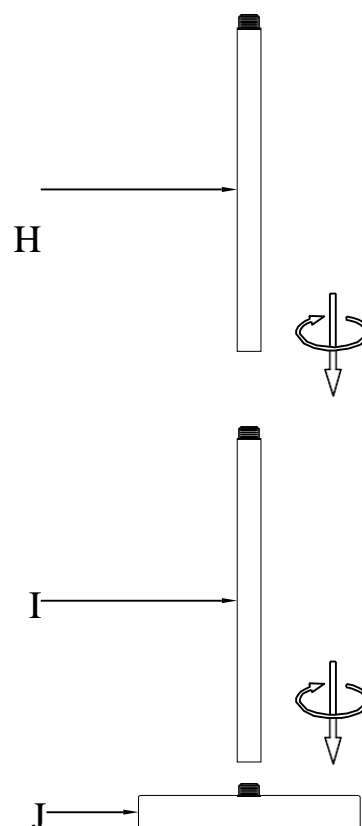

2. Assemblage des colonnes (G et F)

- Visser la colonne b (G) dans la colonne c (H).
- Visser la colonne a (F) dans la colonne b (G).

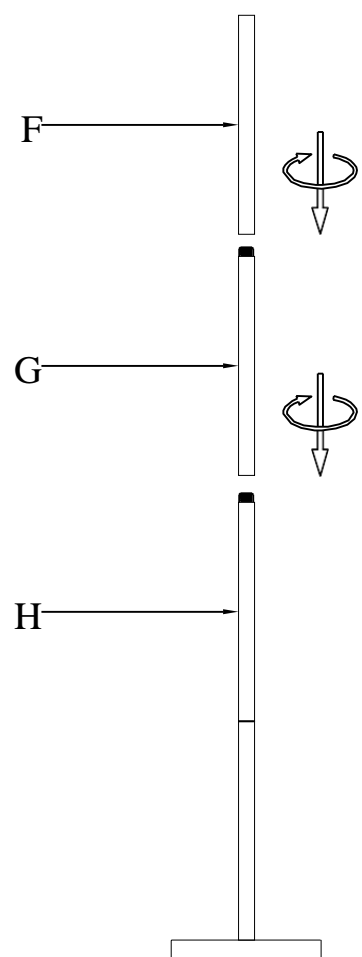


Instructions d'assemblage (suite)

3. Assembler le bras d'extension.


- Sortir la longueur souhaitée du cordon d'alimentation de la base (J).
- Visser le bras d'extension (E) dans la colonne a (F).

NOTE IMPORTANTE : S'assurer que le bras et la douille sont bien alignés de face comme démontré dans l'image. Si le bras et la douille ne sont pas de face, les ajuster et utiliser la clé (K) (comprise) pour serrer l'écrou au bas de la base (J).

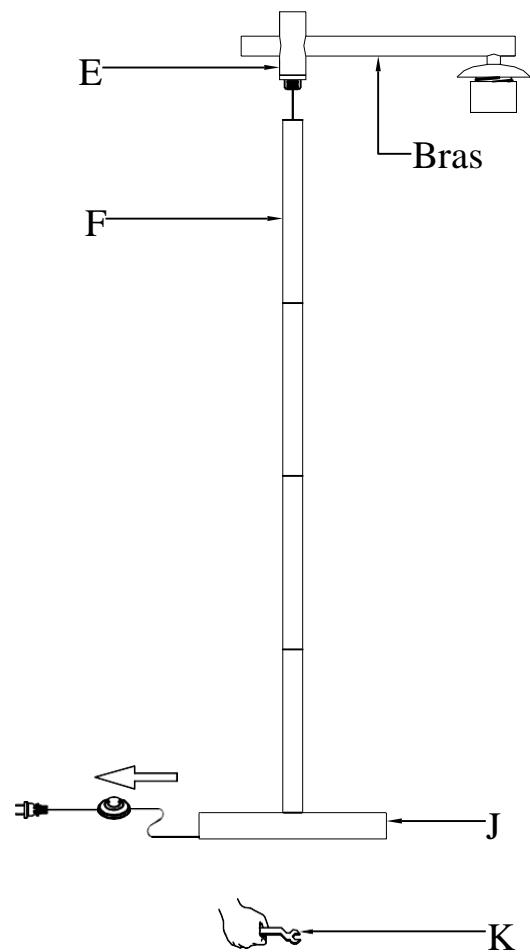

4. Assemblage de l'abat-jour en verre


- Retirer les anneaux de serrage sur la douille (B) et le séparateur en acrylique (C) des douilles en dévissant les anneaux de serrage (B).
- Placer l'abat-jour en verre (D) sur chaque douille et sécuriser avec le séparateur en acrylique (C) et l'anneau de serrage (B).

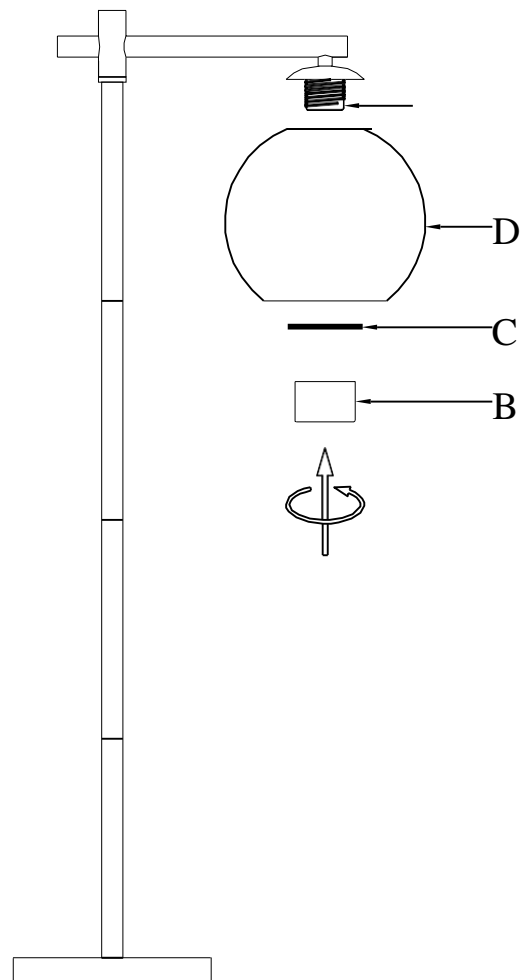

Instructions d'assemblage (suite)

5. Installation de l'ampoule

- Avant d'installer l'ampoule, vérifier qu'il n'y ait pas de sachet de silice dans la douille. Si vous trouvez le sachet, retirez-le et recyclez-le. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.
- Installer une ampoule DEL Edison de 120 V, 60 Hz, de 6 W (ampoule comprise) ou une ampoule de type A de 120 V, 60 Hz, 60 W, dotée d'un culot moyen (non comprise).
- Brancher la lampe dans une prise et allumer à l'aide de l'interrupteur.

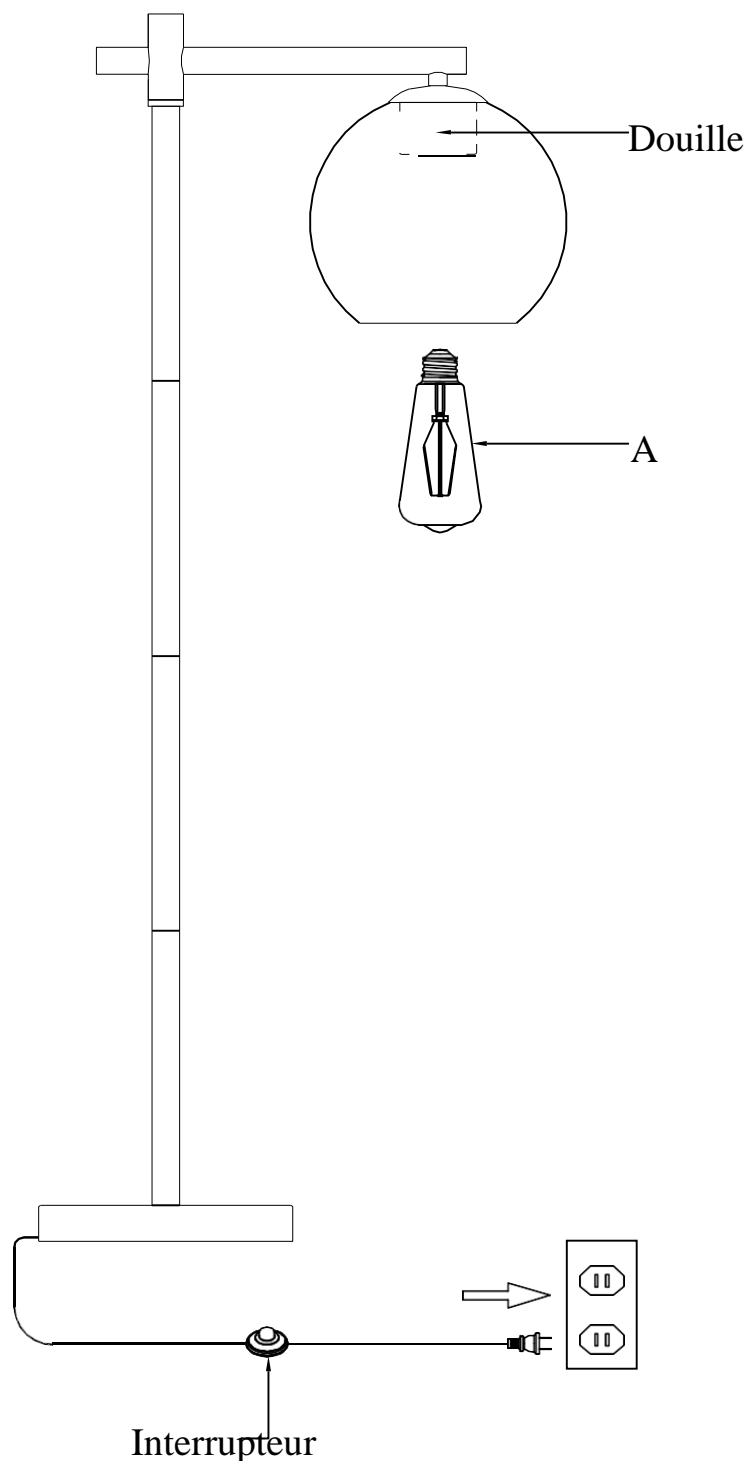

Mesures de sécurité importantes

Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

Entretien et nettoyage

Nettoyer la lampe à l'aide d'un chiffon doux et sec. Il est conseillé de ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques, des dissolvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	Remplacer l'ampoule.
	Il n'y a pas de courant électrique.	S'assurer que l'appareil est mis sous tension.
	La fiche n'est pas insérée dans la prise.	Vérifier que la fiche est insérée correctement et jusqu'au bout dans la prise.
	Le disjoncteur est éteint.	Assurez-vous que le disjoncteur soit sur la position « On ».
Le fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque la lampe est allumée.	<input type="checkbox"/> Un des fils est exposé. <input type="checkbox"/> Trop d'appareils sont branchés sur le circuit.	<input type="checkbox"/> Arrêter l'utilisation de la lampe. <input type="checkbox"/> Débranchez les autres appareils branchés sur le circuit.