

URBAN BARN

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

LAMPE SUR PIED DIANNE 216637

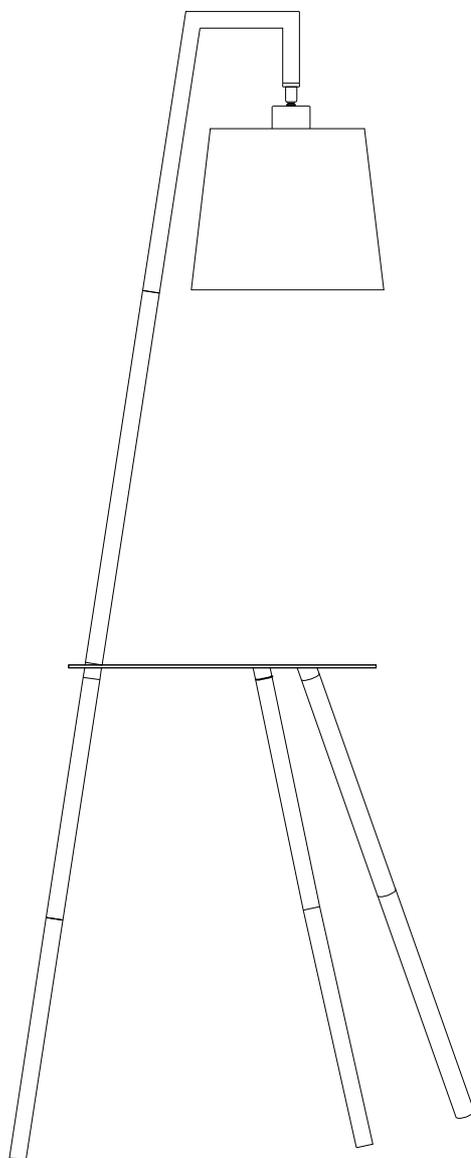


Table des matières

Consignes de sécurité	2
Pré-installation	3
Planification de l'assemblage	3
Parties et quincaillerie comprises dans la boîte	3
Assemblage	4, 5, 6
Entretien et nettoyage	7
Dépannage	7

Consignes de sécurité

Si vous avez des questions concernant le branchement électrique ou l'installation de votre lampe, veuillez consulter un électricien agréé.



IMPORTANT : Vérifiez l'isolation des fils pour vous assurer qu'il n'y a aucune coupure, écorchure ou du cuivre découvert apparus lors de la livraison. Si un des fils est endommagé ou défectueux, veuillez arrêter l'assemblage de la lampe.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE


Veillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.

Pour éviter d'endommager l'article, veuillez l'assembler sur une surface douce, non-abrasive comme un tapis ou un carton. Vérifiez attentivement chaque partie pour vous assurer qu'aucune partie n'a été endommagée pendant la livraison.

Gardez votre facture ainsi que ces instructions en tant que preuves d'achat.

 À NOTER : Cette lampe requiert une ampoule de type A de 120 V, 60 Hz, 100 W maximum, dotée d'un culot moyen (ampoule non comprise).

PARTIES COMPRISES DANS LA BOÎTE

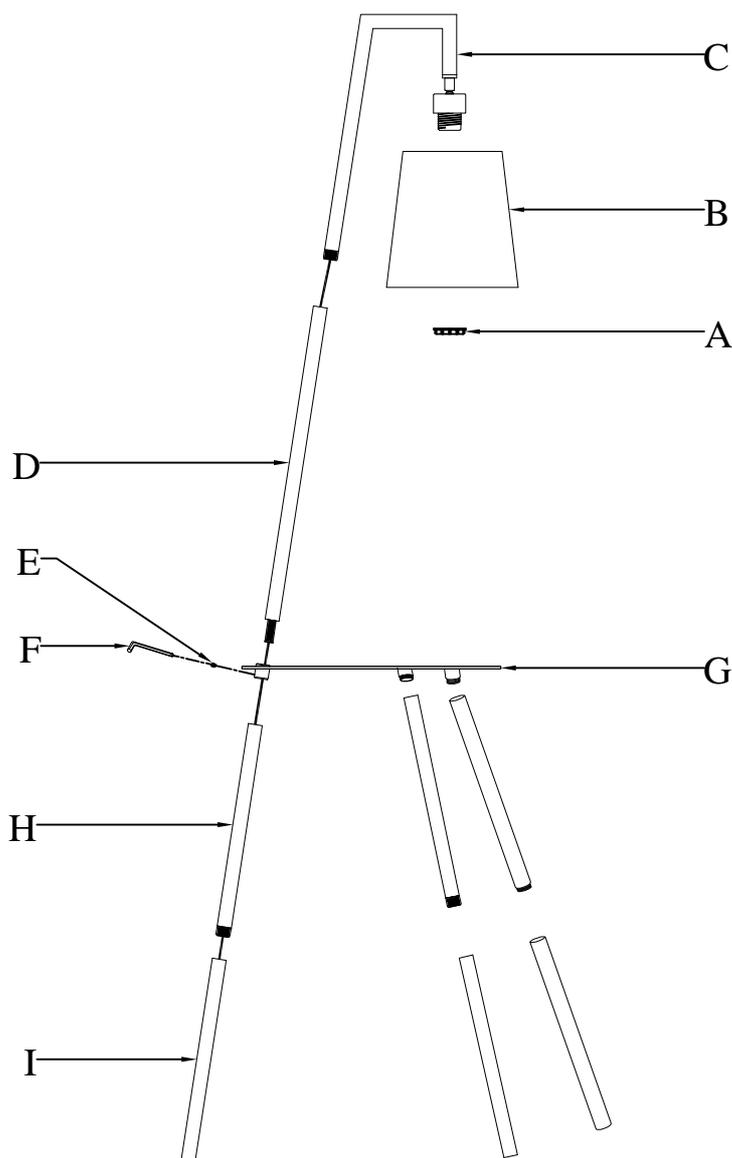


Pièce	Description	Quantité
A	Anneau de serrage	1
B	Abat-jour	1
C	Bras d'assemblage	1
D	Tube	1
E	Vis	1

Pièce	Description	Quantité
F	Clé allen	1
G	Plateau d'assemblage en métal	1
H	Patte supérieure	3
I	Patte inférieure	3

Instructions d'assemblage


1. Déballez la lampe et Assemblez les tubes.

- Organiser le travail d'assemblage avec précaution.
Placer toutes les parties sur une surface douce et plate.
Aligner toutes les parties conformément au schéma ci-contre.
- Visser le tube (D) au bas du bras d'assemblage (C).

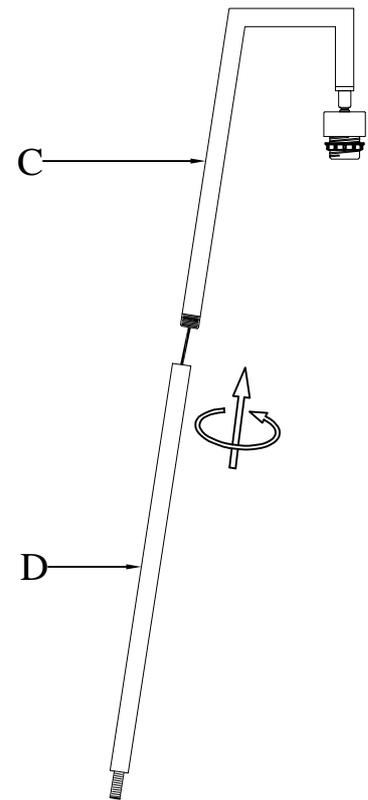

2. Assemblage des pattes


- Visser les deux pattes supérieures (H) au bas du plateau d'assemblage en métal (G).
- Visser les trois pattes inférieures (I) au bas des pattes supérieures (H).

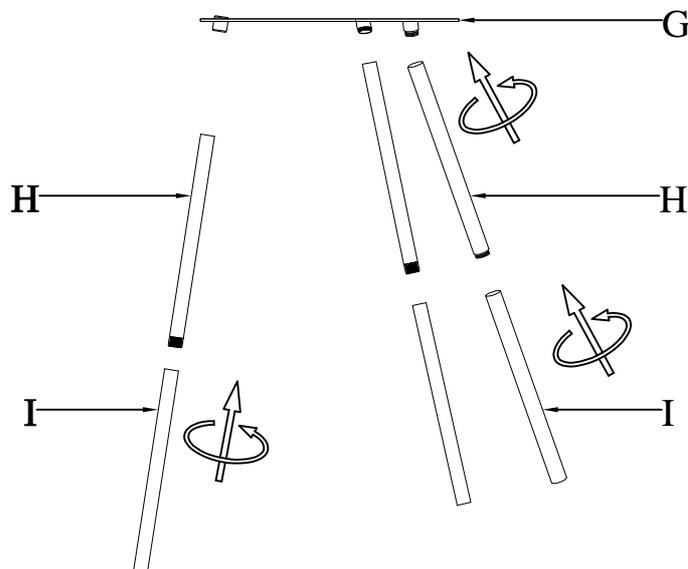

Instructions d'assemblage (suite)

3. Assembler le plateau d'assemblage en métal et l'abat-jour.


- Sortir le reste du cordon d'alimentation de la patte inférieure (I).
- Insérer l'embout dans le trou du plateau d'assemblage en métal (G) et visser la patte supérieure (H) à la fin de l'embout afin de sécuriser le tout.
- Ajuster la position du bras et de la douille de manière à ce qu'ils soient de face et à droite tel que montré dans le schéma ci-dessous.
- Sécuriser le tube (D) et le bras d'assemblage (C) au plateau en métal (G) à l'aide de la vis (E) et (la clé Allen (F) fournie).

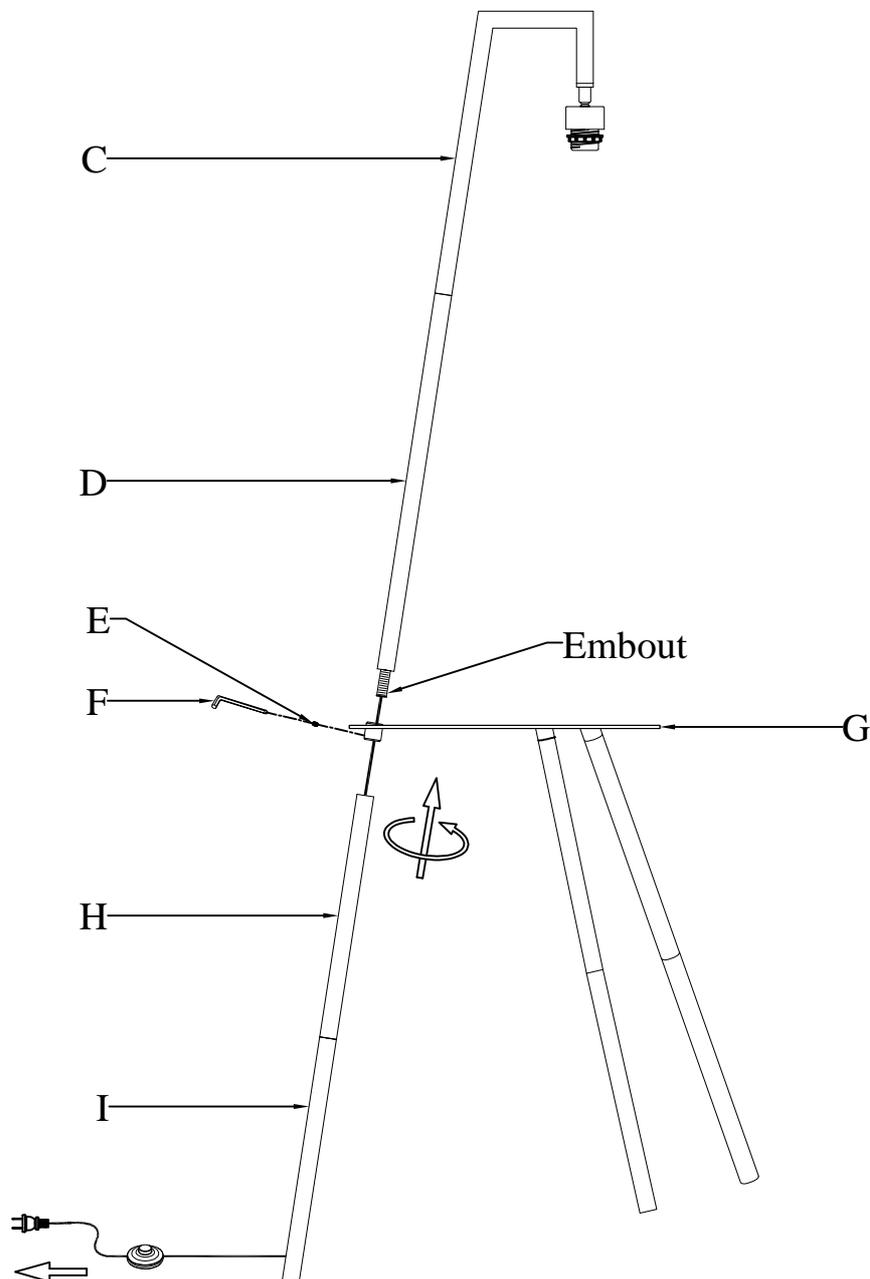

Instructions d'assemblage (suite)

4. Installation de l'ampoule

- Avant d'installer l'ampoule, vérifier qu'il n'y ait pas de sachet de silice dans la douille. Si vous trouvez le sachet, retirez-le et recyclez-le. Tenir à l'écart des enfants et des animaux.
- Retirer l'anneau de serrage (A) de la douille en dévissant l'anneau de serrage (A).
- Placer l'abat-jour (B) sur la douille et sécuriser à l'aide de l'anneau de serrage (A).
- Installer dans la douille une ampoule de type A de 120 V, 60 HZ, 100 W maximum, doté d'un culot moyen (ampoule non comprise).
- Brancher la lampe dans une prise et allumer à l'aide de l'interrupteur.

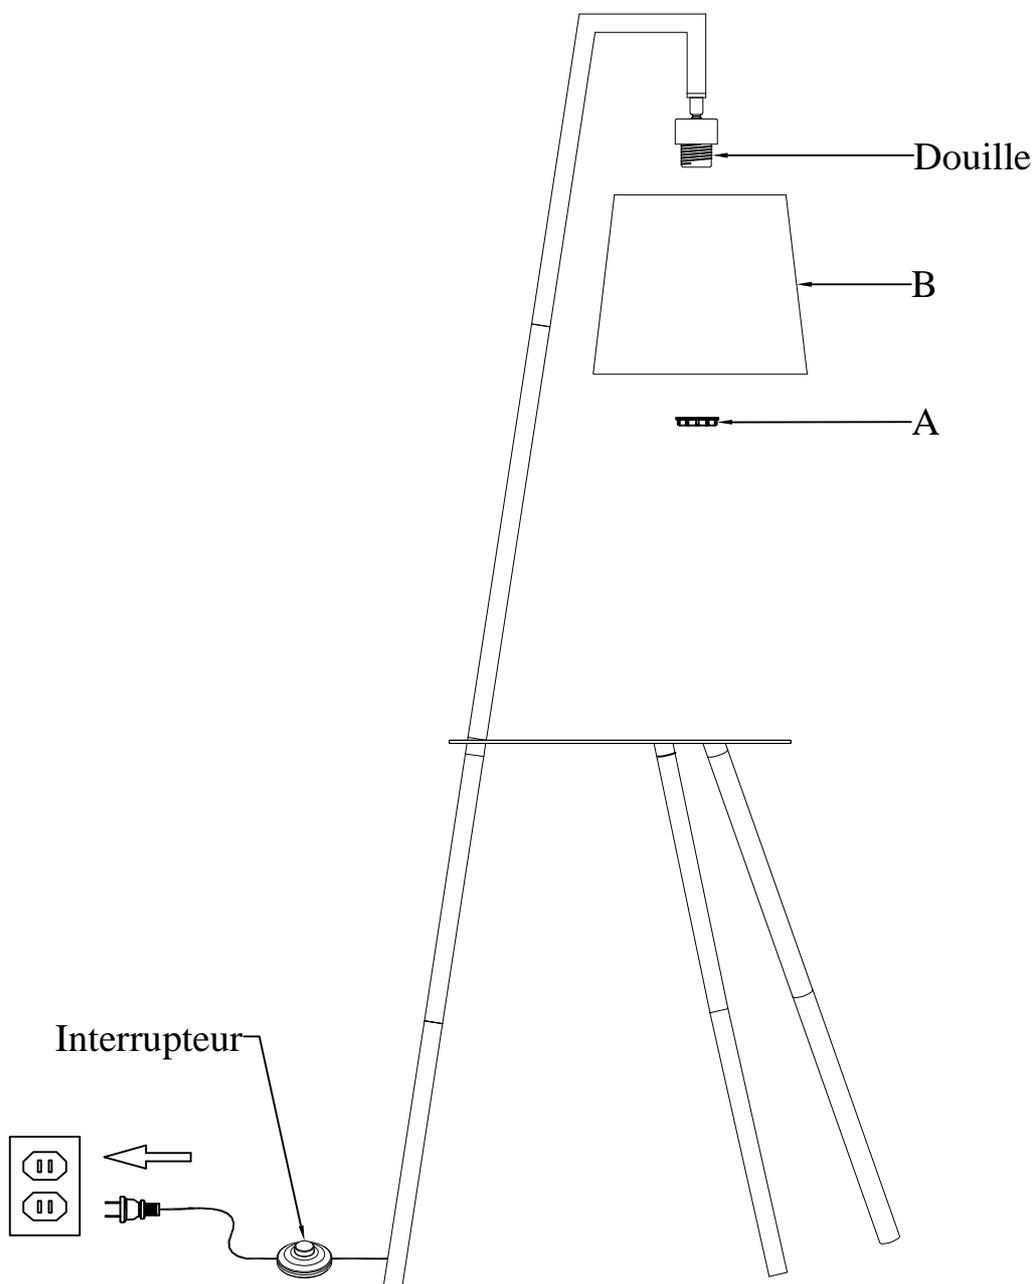

Mesures de sécurité importantes

□ Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus large) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

Entretien et nettoyage

□ Nettoyer la lampe à l'aide d'un chiffon doux et sec. Il est conseillé de ne pas utiliser des produits de nettoyage chimiques, des dissolvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	□ L'ampoule est grillée.	□ Remplacer l'ampoule.
	□ Il n'y a pas de courant électrique.	□ S'assurer que l'appareil est mis sous tension.
	□ La fiche n'est pas insérée dans la prise.	□ Vérifier que la fiche est insérée correctement et jusqu'au bout dans la prise.
	□ Le disjoncteur est éteint.	□ Assurez-vous que le disjoncteur soit sur la position « On ».
Le fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque la lampe est allumée.	□ Un des fils est exposé. □ Trop d'appareils sont branchés sur le circuit.	□ Arrêter l'utilisation de la lampe. □ Débranchez les autres appareils branchés sur le circuit.

URBAN BARN