

Alvarez Queen Bed

Grand lit Alvarez

**URBAN
BARN**

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Visser serré la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.


Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

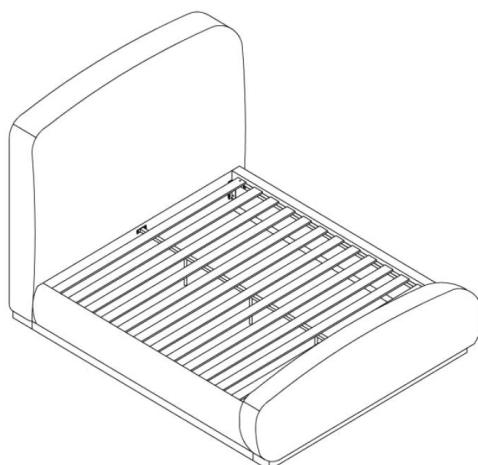


URBAN BARN

Parts Packing Configurations / Pièces


Box #1:
Boîte n°1:

A. Headboard / Tête de lit x1

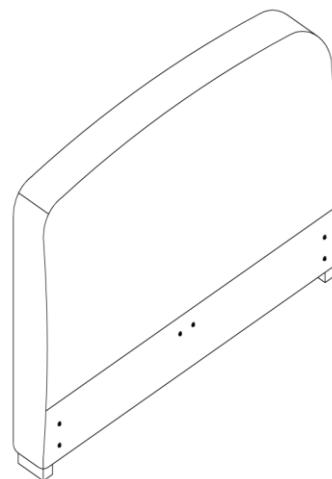




Box #2:
Boîte n° 2 :

E. Footboard / Pied de lit x1

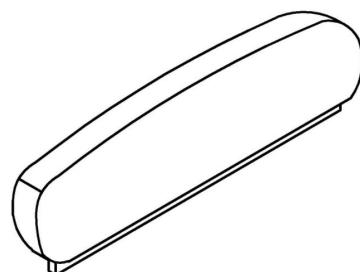

Box #3:
Boîte n° 3 :


B.	Left Side Rail / Côté de lit gauche	x1
C.	Right Side Rail / Côté de lit droit	x1
D.	Side Rail Frame / Bordure de côté de lit	x2
F.	Slat Support Leg / Patte de soutien centrale	x3
G.	Center Slat Support / Latte de soutien centrale	x1
H.	Slat Roll / Ensemble de lattes	x1

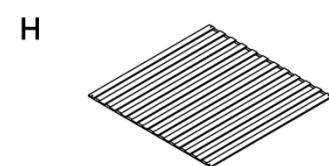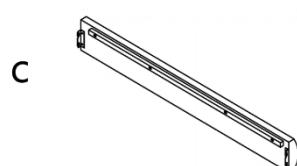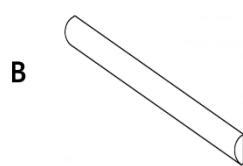

URBAN BARN

Hardware Kit Packed in Box #3/ Matériel inclus dans la boîte n° 3

Ref. / Réf.	Parts / Pièces	Qty. / Qté
1	Allen Bolt (8x70mm) / Boulon Allen (8 x 70 mm)	 6
2	Allen Bolt (6x40mm) / Boulon Allen (6 x 40 mm)	 3
3	Phillips Screw (7x35mm) / Vis à tête étoilée (7 x 35 mm)	 4
4	Flat Washer (8mm) / Rondelle plate (8 mm)	 6
5	Flat Washer (6mm) / Rondelle plate (6 mm)	 3
6	Allen Key (5mm) / Clé Allen (5 mm)	 1

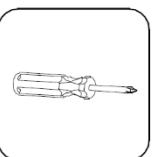


Not Included /
Non fourni

URBAN BARN

Step 1 / Étape 1

Attach the Side Rail Frames (D) to the Left Side Rail (B) and Right Side Rail (C) by inserting Allen Bolts (1) and Flat Washers (4) into the pre-drilled holes. Tighten using the Allen Key (6).


Fixer les bordures de côtés de lit (D) aux côtés de lit gauche (B) et droit (C) en passant les boulons Allen (1) dans une rondelle plate (4) et en les insérant dans les trous prépercés des côtés de lit (B et C). Visser à l'aide de la clé Allen (6).

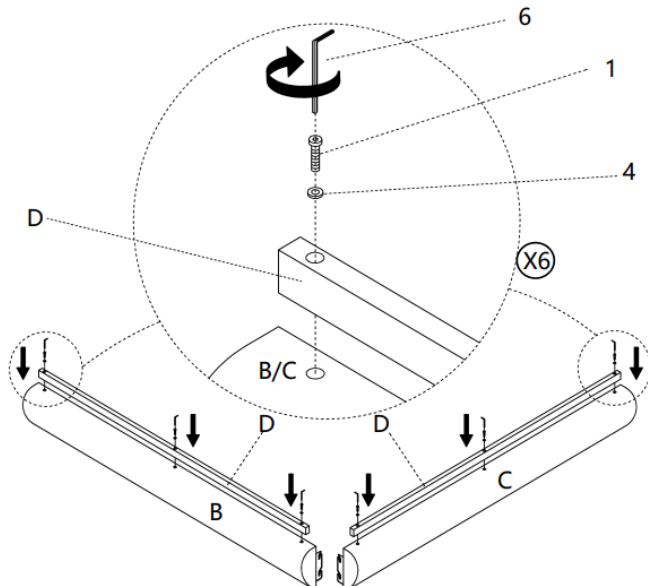

Step 2 / Étape 2

Using the Allen Key (6), loosen the bolts on both sides of the Headboard (A). Insert the corner brackets on the Left Side Rail (B) and Right Side Rail (C) onto the loosened bolts, then tighten them securely.


À l'aide de la clé Allen (6), dévisser légèrement les boulons qui se trouvent dans les coins inférieurs de la tête de lit (A). Insérer les supports de fixation de coin des côtés de lit (B et C) sur les boulons dévissés, puis les revisser pour sécuriser.

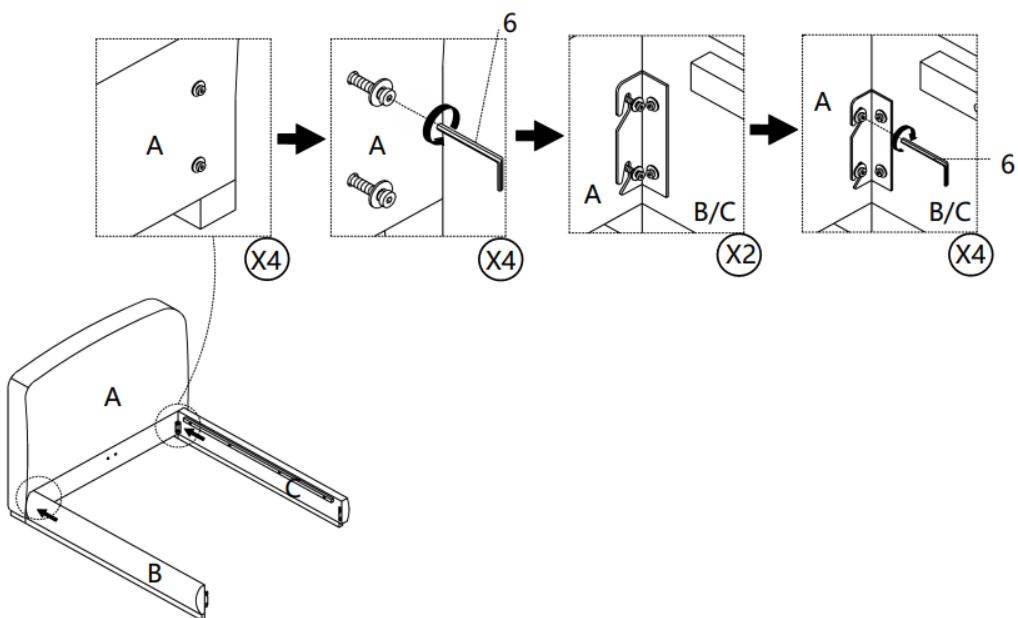

Step 3 / Étape 3

Repeat Step 2 for the Footboard (E).

Répéter l'étape 2 pour fixer les côtés de lit (B et C) au pied de lit (E).

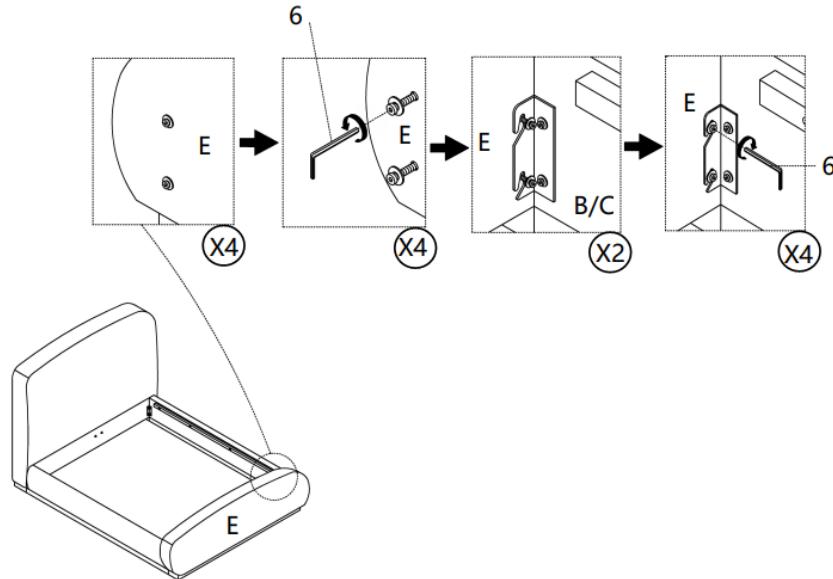


- If using bed with an adjustable mattress base, skip steps 4, 5 & 6 and reference Appendix A: Adjustable Mattress Base Assembly Supplement.
 - If using bed frame with standard box spring or foundation, continue to step 4.
- Pour utilisation avec une base de matelas réglable, sauter les étapes 4, 5 et 6, et se référer à l'Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable.
- Pour utilisation avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards, poursuivre à l'étape 4.

Step 4 / Étape 4

Assemble the Center Support by attaching the Slat Support Legs (F) to the Center Slat Support (G) using Allen Screws (2) and Flat Washers (5). Tighten with the Allen Key (6).

Fixer les pattes de soutien centrales (F) à la latte de soutien centrale (G) à l'aide des boulons Allen (2), d'abord passés dans une rondelle plate (5). Visser à l'aide de la clé Allen (6).

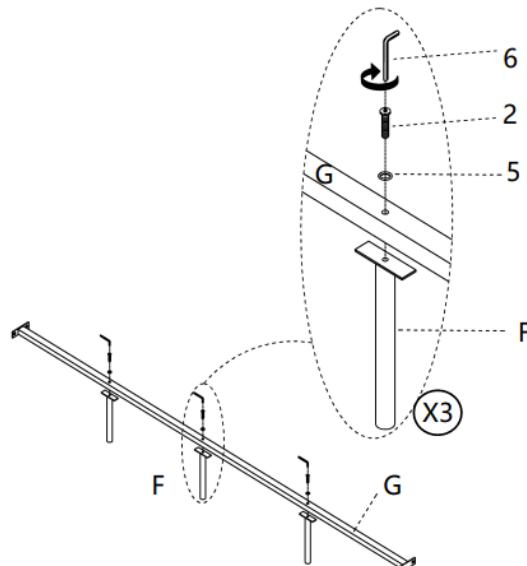


URBAN BARN

Step 5 / Étape 5

Unscrew the middle screws on the Headboard (A) and Footboard (E). Install the Center Support and securely tighten the bolts. Adjust the levelers as needed.


Dévisser les vis qui se trouvent au centre inférieur de la tête de lit (A) et du pied de lit (E). Installer la latte de soutien centrale (G) et revisser les vis. Au besoin, ajuster les niveleurs sous les pattes de soutien centrales (F).

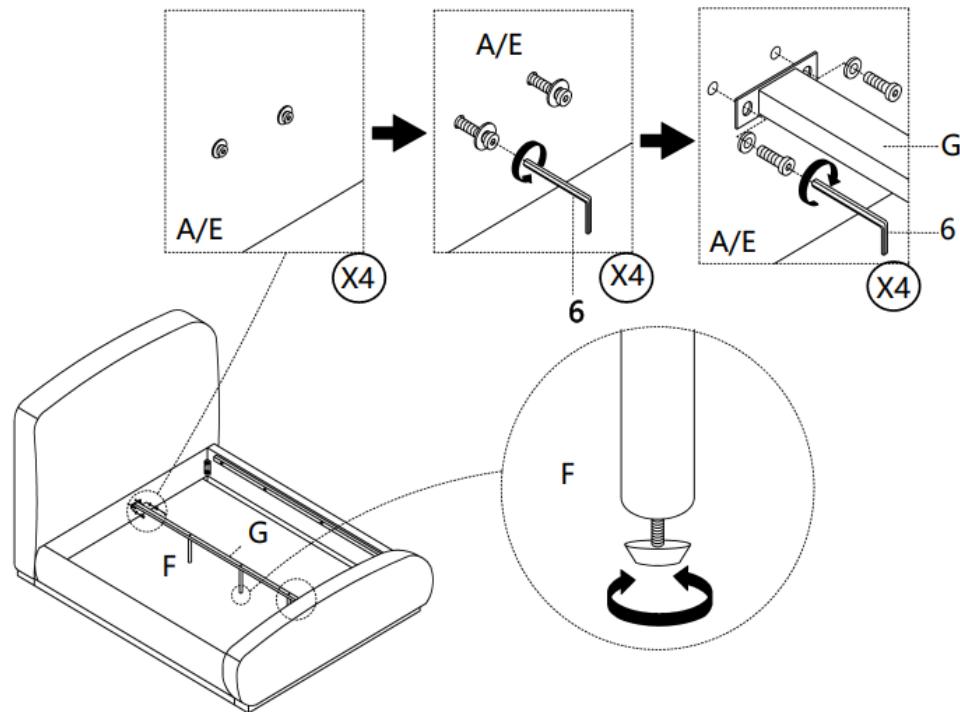

Step 6 / Étape 6


Install the Slat Roll (H) onto the bed frame using Phillips Screws (3).

Installer l'ensemble de lattes (H) dans le cadre du lit et sécuriser à l'aide des vis à tête étoilée (3).

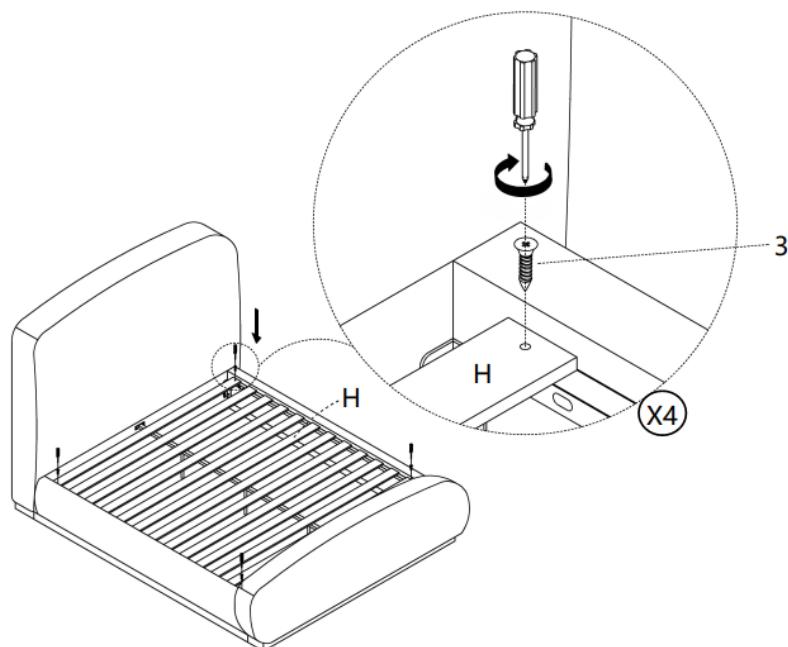

URBAN BARN

Assembled / Lit assemblé

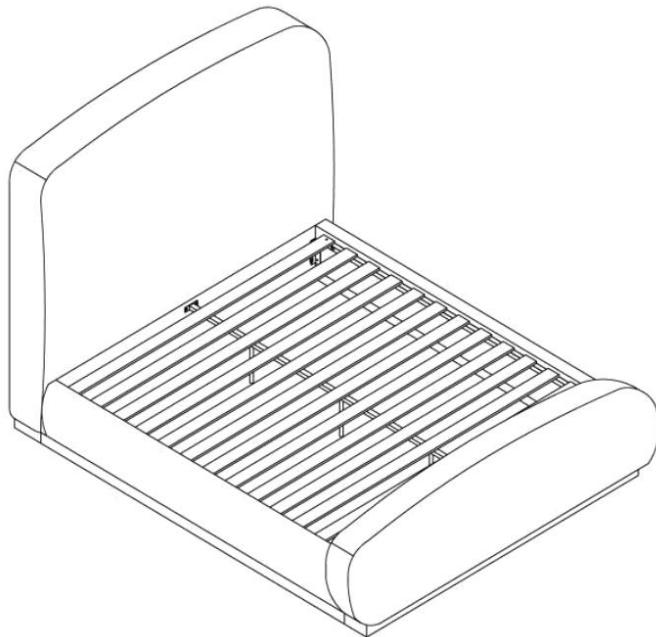

Instructions for adjusting levelers:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.


Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the support slat.

Instructions pour ajuster les niveleurs

Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le niveauur sous chacune des pattes de soutien.

tourner le niveauur dans le sens antihoraire pour allonger la patte et dans le sens horaire pour la raccourcir.

Ajuster chacun des niveleurs jusqu'à ce que la pression exercée par les pattes de soutien sur la latte de soutien soit uniforme.

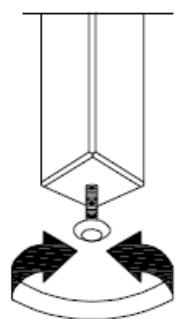

Appendix A : Adjustable Mattress Base Assembly Supplement

An adjustable mattress base is a freestanding mattress support that sits within the perimeter of the bed frame.

If using this bed frame with a standard box spring or foundation these instructions do not apply.

Pre-assembled side rail cleats obstruct adjustable base installation and operation. Follow these instructions to remove them.

The following parts are not required for adjustable mattress base installation:

- F. Slat support leg : 3 pcs
- G. Center slat support : 1 pc
- H. Slat roll : 1 set

URBAN BARN

Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions ne s'appliquent pas pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards.

Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre les instructions suivantes pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour utilisation avec une base de matelas réglable :

F. Patte de soutien centrale x 3


G. Latte de soutien centrale x 1

H. Ensemble de lattes x 1

Step 1 / Étape 1

Use Allen Key (6) in box #3 to unscrew Allen bolts and remove all pre-assembled side rail cleats.

Utiliser la clé Allen (6) fournie dans la boîte n° 3 pour dévisser les boulons Allen et retirer les barreaux des côtés de lit préassemblés.

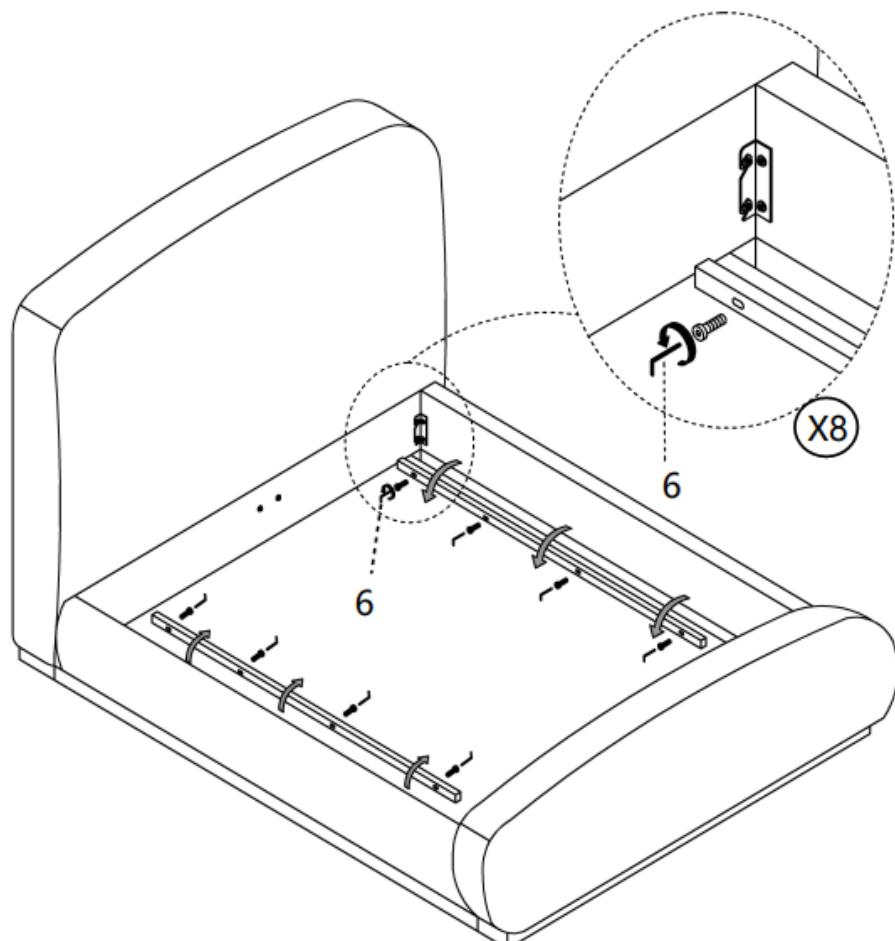

Alvarez King Bed

Très grand lit Alvarez

**URBAN
BARN**

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.

Only tighten hardware fully once all hardware is properly in position and tightened 80%. Overtightening bolts will damage the bolt threads.

Use only factory-provided hardware to assemble. Unapproved hardware can damage product or jeopardize the structural integrity of the product.

The use of power tools to assemble the bed is not recommended.

Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.

Visser serré la quincaillerie uniquement après l'avoir toute mise en place et vissée à 80 %. Un serrage excessif des boulons pourrait endommager le filetage.


Utiliser uniquement les outils fournis pour l'assemblage. L'utilisation d'outils non approuvés pourrait endommager le produit ou compromettre son intégrité structurelle.

L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée pour l'assemblage.

Care Instructions / Directives d'entretien

Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

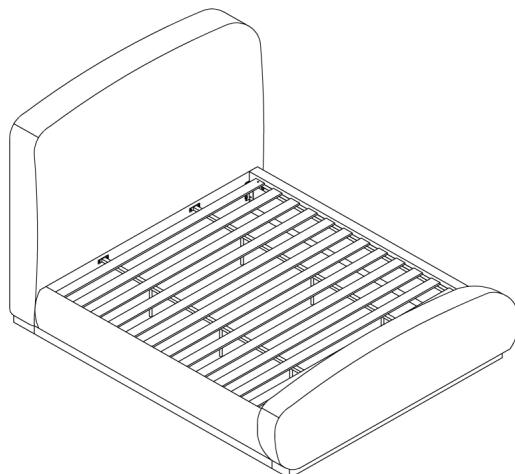


URBAN BARN

Parts Packing Configurations / Pièces

Box #1 :
Boîte n°1 :

A. Headboard / Tête de lit


x1

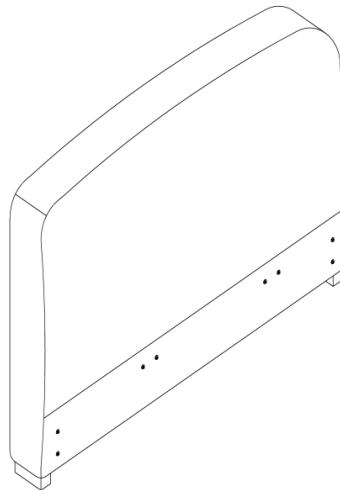

Box #2:
Boîte n° 2 :





E. Footboard / Pied de lit

x1

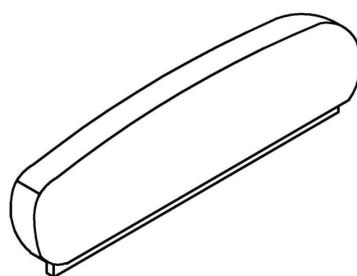


**Box #3:
Boîte n° 3 :**

- | | |
|--|-----|
| B. Left Side Rail / Côté de lit gauche | x 1 |
| C. Right Side Rail / Côté de lit droit | x 1 |
| D. Side Rail Frame / Bordure de côté de lit | x 2 |
| F. Slat Support Leg / Patte de soutien centrale | x 6 |
| G. Center Slat Support / Latte de soutien centrale | x 2 |
| H. Slat Roll / Ensemble de lattes | x 1 |

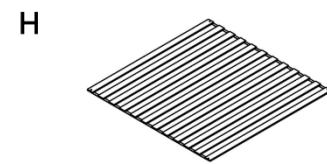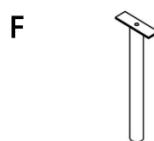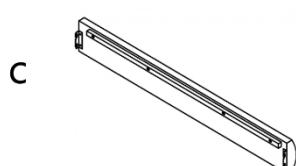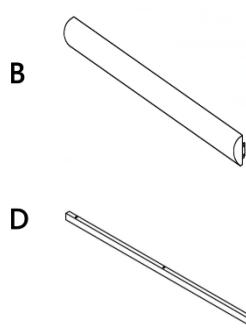

URBAN BARN

Hardware Kit Packed in Box #3/ Matériel inclus dans la boîte n° 3			
Ref. / Réf.	Parts / Pièces		Qty. / Qté
1	Allen Bolt (8x70mm) / Boulon Allen (8 x 70 mm)		6
2	Allen Bolt (6x40mm) / Boulon Allen (6 x 40 mm)		6
3	Phillips Screw (7x35mm) / Vis à tête étoilée (7 x 35 mm)		4
4	Flat Washer (8mm) / Rondelle plate (8 mm)		6
5	Flat Washer (6mm) / Rondelle plate (6 mm)		6
6	Allen Key (5mm) / Clé Allen (5 mm)		1

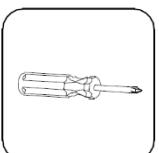


Not Included /
Non fourni

URBAN BARN

Step 1 / Étape 1

Attach the Side Rail Frames (D) to the Left Side Rail (B) and Right Side Rail (C) by inserting Allen Bolts (1) and Flat Washers (4) into the pre-drilled holes. Tighten using the Allen Key (6).


Fixer les bordures de côtés de lit (D) aux côtés de lit gauche (B) et droit (C) en passant les boulons Allen (1) dans une rondelle plate (4) et en les insérant dans les trous prépercés des côtés de lit (B et C). Visser à l'aide de la clé Allen (6).

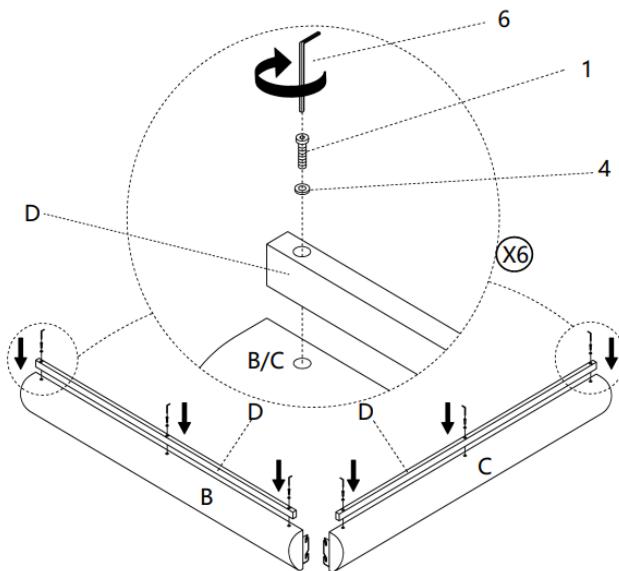

Step 2 / Étape 2

Using the Allen Key (6), loosen the bolts on both sides of the Headboard (A). Insert the corner brackets on the Left Side Rail (B) and Right Side Rail (C) onto the loosened bolts, then tighten them securely.

À l'aide de la clé Allen (6), dévisser légèrement les boulons qui se trouvent dans les coins inférieurs de la tête de lit (A). Insérer les supports de fixation de coin des côtés de lit (B et C) sur les boulons dévissés, puis les revisser pour sécuriser.

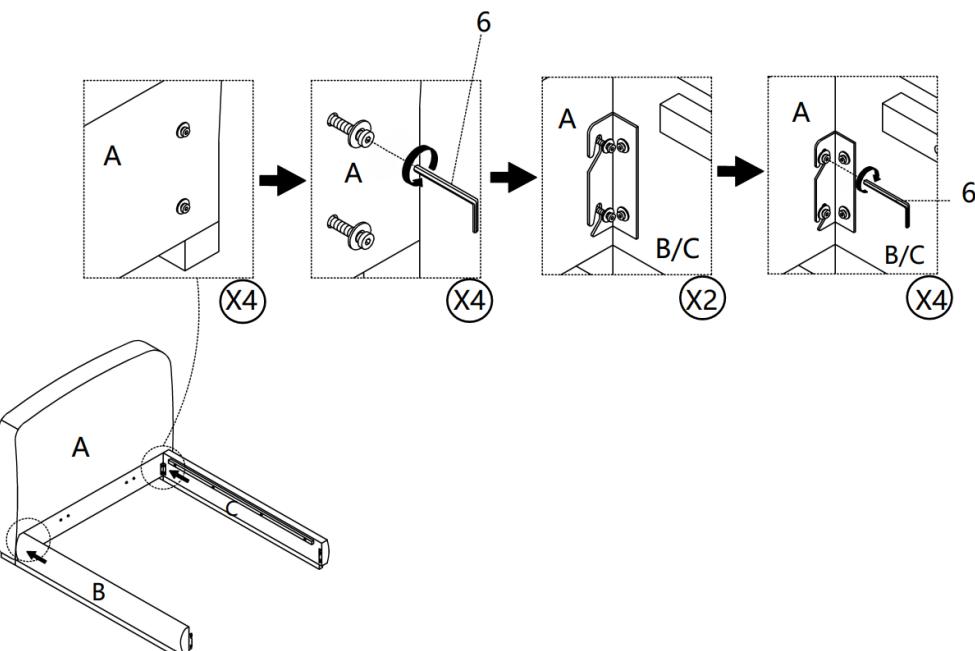


URBAN BARN

Step 3 / Étape 3

Repeat Step 2 for the Footboard (E).

Répéter l'étape 2 pour fixer les côtés de lit (B et C) au pied de lit (E).

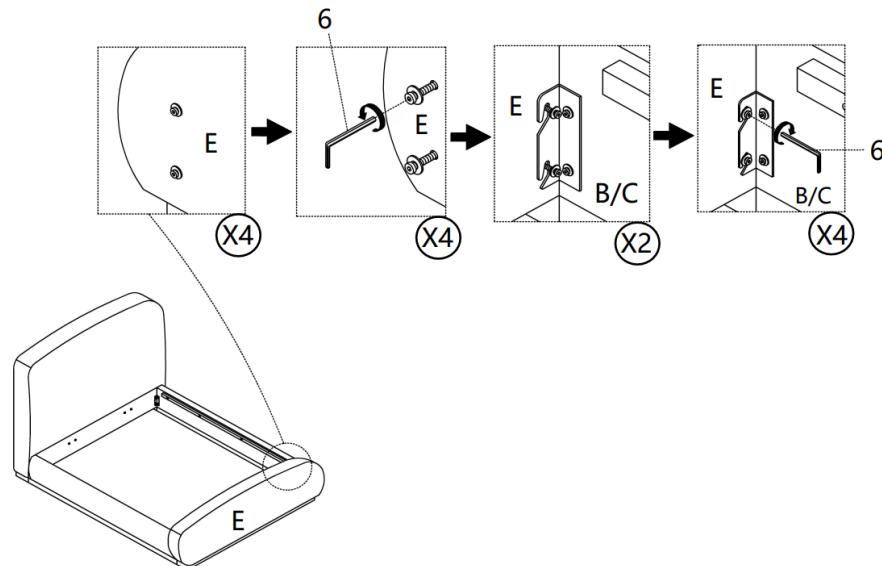

- If using bed with an adjustable mattress base, skip steps 4, 5 & 6 and reference Appendix A: Adjustable Mattress Base Assembly Supplement.

• If using bed frame with standard box spring or foundation, continue to step 4.




- Pour utilisation avec une base de matelas réglable, sauter les étapes 4, 5 et 6, et se référer à l'Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable.
 - Pour utilisation avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards, poursuivre à l'étape 4.

Step 4 / Étape 4

Assemble the Center Supports by attaching the Slat Support Legs (F) to the Center Slat Supports (G) using Allen Screws (2) and Flat Washers (5). Tighten with the Allen Key (6).

Fixer les pattes de soutien centrales (F) aux lattes de soutien centrales (G) à l'aide des boulons Allen (2), d'abord passés dans une rondelle plate (5). Visser à l'aide de la clé Allen (6).

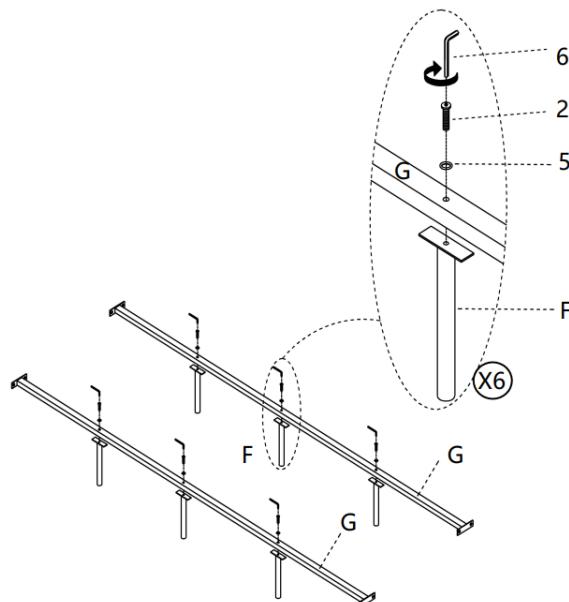


URBAN BARN

Step 5 / Étape 5

Unscrew the middle screws on the Headboard (A) and Footboard (E). Install the Center Supports and securely tighten the bolts. Adjust the levelers as needed.


Dévisser les vis qui se trouvent au bas de la tête de lit (A) et du pied de lit (E). Installer les lattes de soutien centrales (G) et revisser les vis. Au besoin, ajuster les niveleurs sous les pattes de soutien centrales (F).

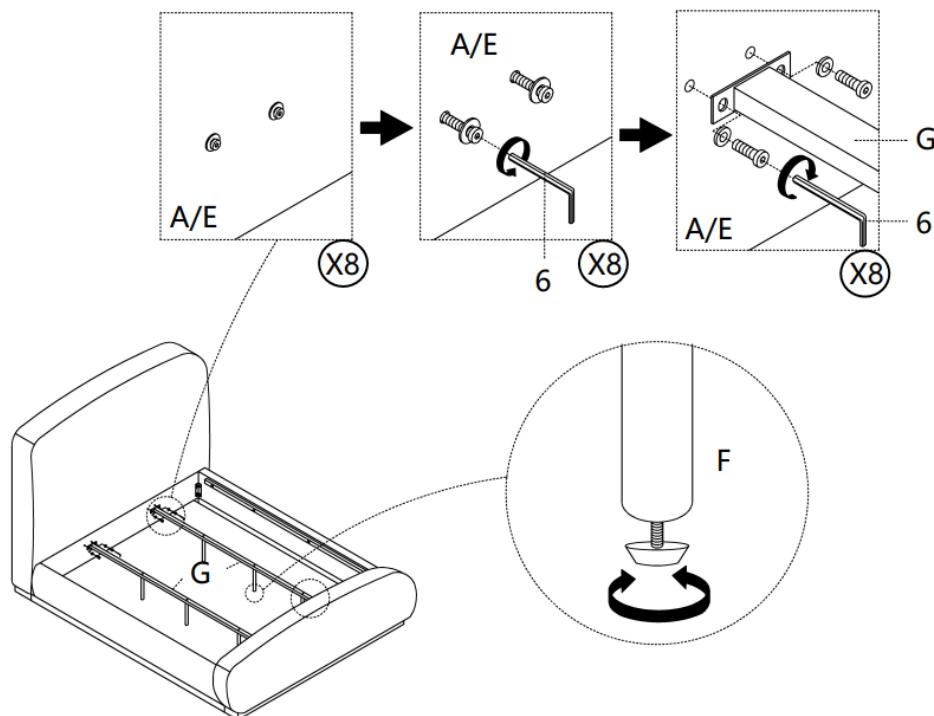

Step 6 / Étape 6


Install the Slat Roll (H) onto the bed frame using Phillips Screws (3).

Installer l'ensemble de lattes (H) dans le cadre du lit et sécuriser à l'aide de vis à tête étoilée (3).

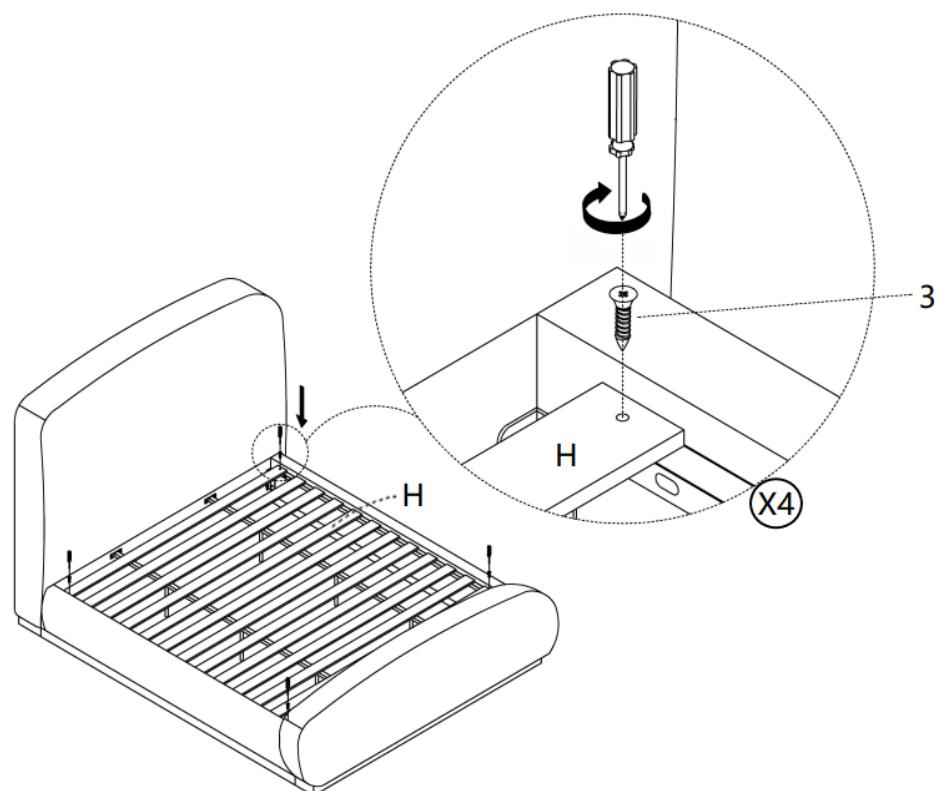

URBAN BARN

Assembled / Lit assemblé

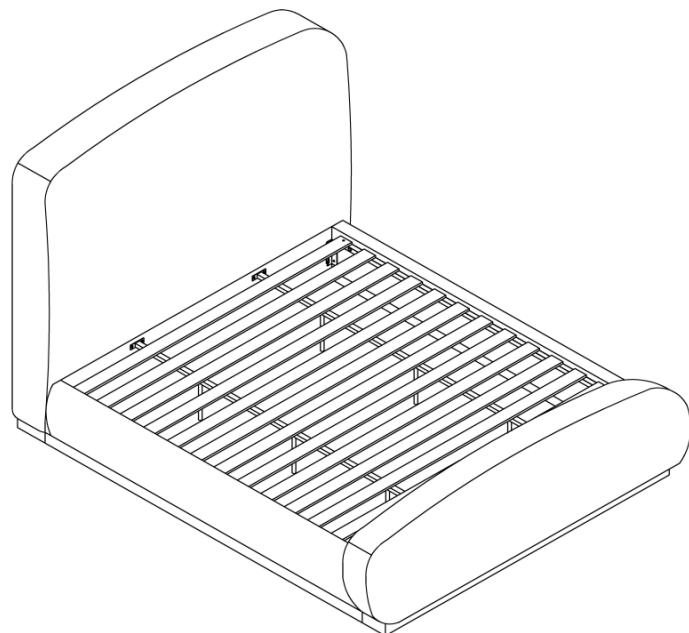

Instructions for adjusting levelers:

Position the bed in your space and locate the leveler under each support leg.

Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.


Adjust each leveler until each support leg is applying equal, upward pressure on the support slat.

Instructions pour ajuster les niveleurs

Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le nivelleur sous chacune des pattes de soutien.

tourner le nivelleur dans le sens antihoraire pour allonger la patte et dans le sens horaire pour la raccourcir.

Ajuster chacun des nivelleurs jusqu'à ce que la pression exercée par les pattes de soutien sur les lattes de soutien soit uniforme.

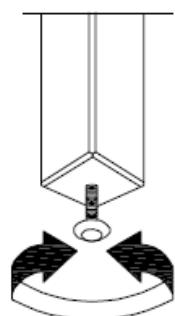

Appendix A : Adjustable Mattress Base Assembly Supplement

An adjustable mattress base is a freestanding mattress support that sits within the perimeter of the bed frame.

If using this bed frame with a standard box spring or foundation these instructions do not apply.

Pre-assembled side rail cleats obstruct adjustable base installation and operation. Follow these instructions to remove them.

The following parts are not required for adjustable mattress base installation:

- F. Slat support leg : 6 pcs
- G. Center slat support : 2 pc
- H. Slat roll : 1 set

URBAN BARN

Annexe A - Supplément : Assemblage pour utilisation avec base de matelas réglable

Une base de matelas réglable est une base de soutien réglable indépendante du cadre, que l'on insère dans le périmètre du cadre de lit.

Ces instructions ne s'appliquent pas pour une utilisation du lit avec un sommier à ressorts ou une base de matelas standards.

Les barreaux des côtés de lit préassemblés empêchent l'installation et le fonctionnement d'une base de matelas réglable. Suivre les instructions suivantes pour les retirer.

Les pièces suivantes ne sont pas requises pour utilisation avec une base de matelas réglable :

F. Patte de soutien centrale x 6

G. Latte de soutien centrale x 2

H. Ensemble de lattes x 1

Step 1 / Étape 1

Use Allen Key (6) in box #3 to unscrew Allen bolts and remove all pre-assembled side rail cleats.

Utiliser la clé Allen (6) fournie dans la boîte n° 3 pour dévisser les boulons Allen et retirer les barreaux des côtés de lit préassemblés.

