



A

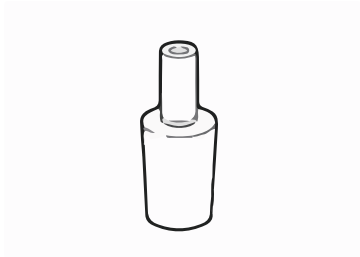


x1

B

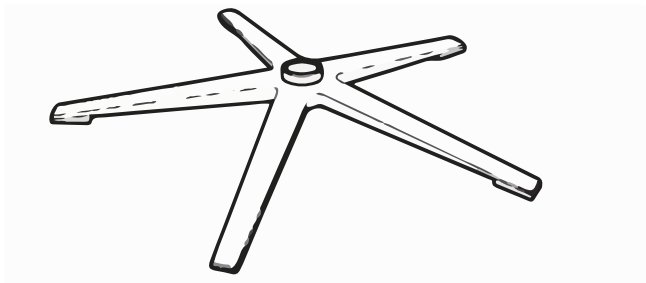


x1

C

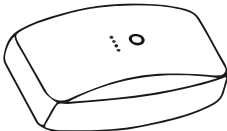


x1

D

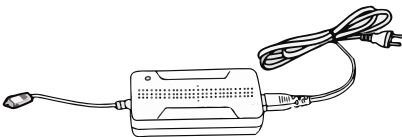


x1

E

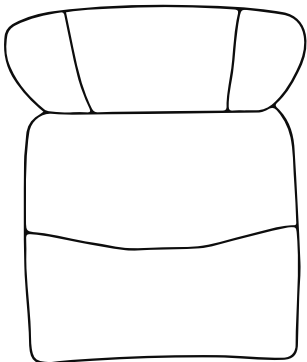


x1

F

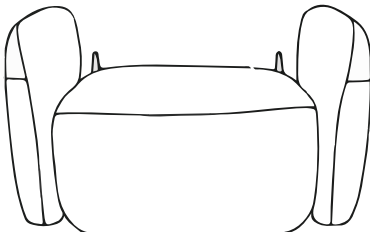


x1


Step 1:
Étape 1 :

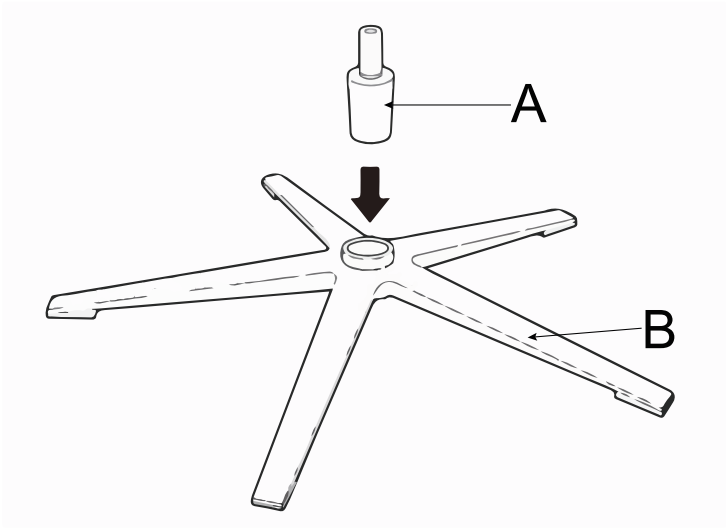

Step 2:
Étape 2 :

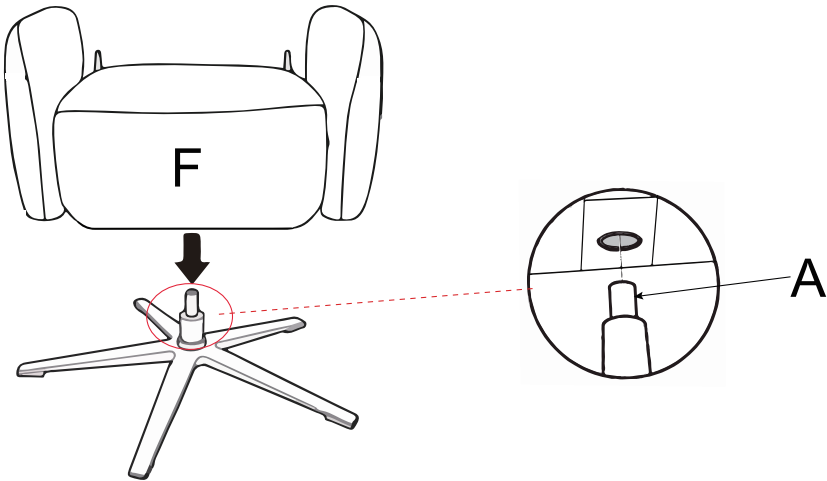

Step 3:
Étape 3 :

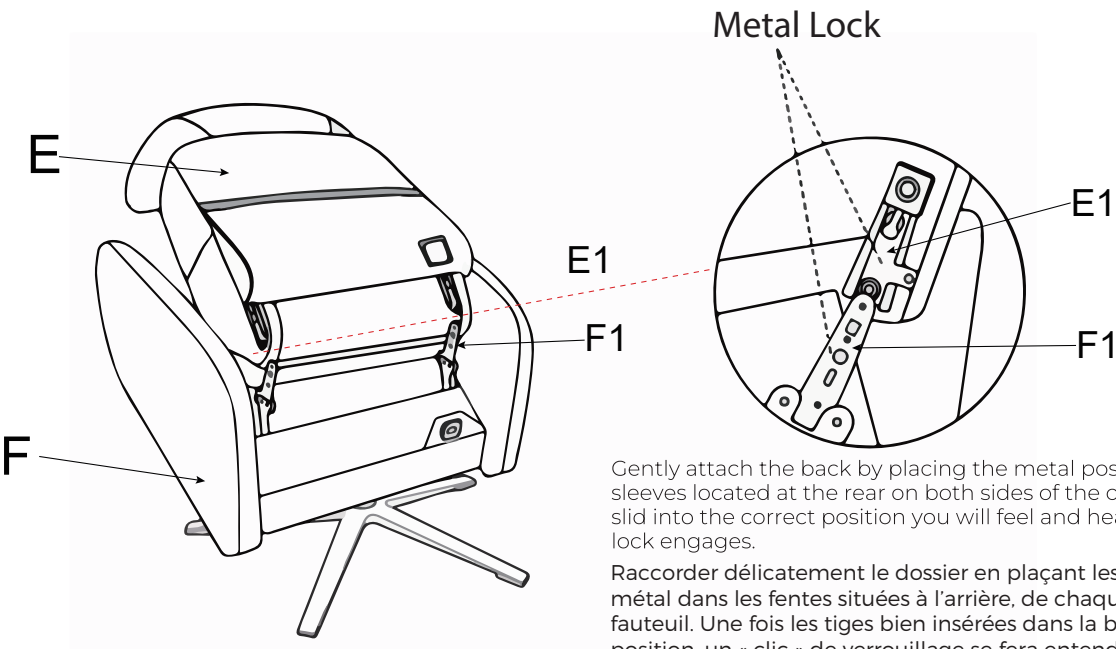


Gently attach the back by placing the metal posts into the sleeves located at the rear on both sides of the chair. Once slid into the correct position you will feel and hear a 'click' the lock engages.

Raccorder délicatement le dossier en plaçant les tiges de métal dans les fentes situées à l'arrière, de chaque côté du fauteuil. Une fois les tiges bien insérées dans la bonne position, un « clic » de verrouillage se fera entendre.

Step 4:
Étape 4 :

1

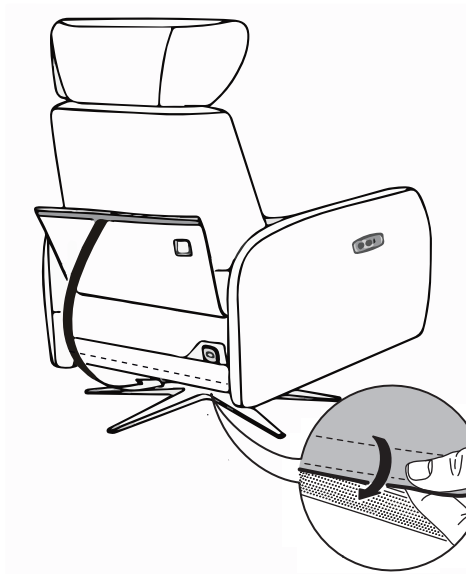

2



Step 5:
Étape 5 :

