

NO. D'ARTICLE 219051 : LAMPE SUR PIED LENNOX

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

NOTE TRÈS IMPORTANTE:

À LIRE ATTENTIVEMENT. ASSUREZ-VOUS D'ALIGNER CORRECTEMENT LES POLARITÉS AVANT DE LES VISSER ENSEMBLE AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES FILS DE CONNEXION. NE PAS SUIVRE CETTE PROCÉDURE POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE.

Déballer avec précaution cette lampe et placez toutes les pièces sur une surface plate.


1. Insérer la rondelle bosselée (3) et la rondelle de fixation (4) dans la vis (5). Passer la vis à travers la plaque en marbre (2), le couvert de la base (1) et joindre à la colonne (7) et serrer en utilisant un outil (6) (outil non compris).
2. Fixer les abat-jours (12) aux colonnes (10) et sécuriser en utilisant les bras d'assemblage (11).
3. Connecter les boîtes de raccordement (9) ensemble et fixer les colonnes (7), (10) ensuite verrouiller avec la vis (8) en utilisant le tournevis (tournevis non compris).
4. Installer les ampoules (13) dans les douilles.

Utiliser 3 ampoules de 40 W (maximum) de type A (ampoule non comprise).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE A UNE FICHE POLARISÉE (UNE BROCHE PLUS LARGE) AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE FICHE NE S'INSÈRE DANS LA PRISE QUE D'UNE SEULE FAÇON. SI LA FICHE NE RENTRE PAS COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE, INVERSEZ LA FICHE. SI ELLE NE RENTRE TOUJOURS PAS, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE JAMAIS UTILISER UNE RALLONGE SI LA FICHE NE PEUT ÊTRE ENTIÈREMENT ET FACILEMENT INSÉRÉE. NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.

✂ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

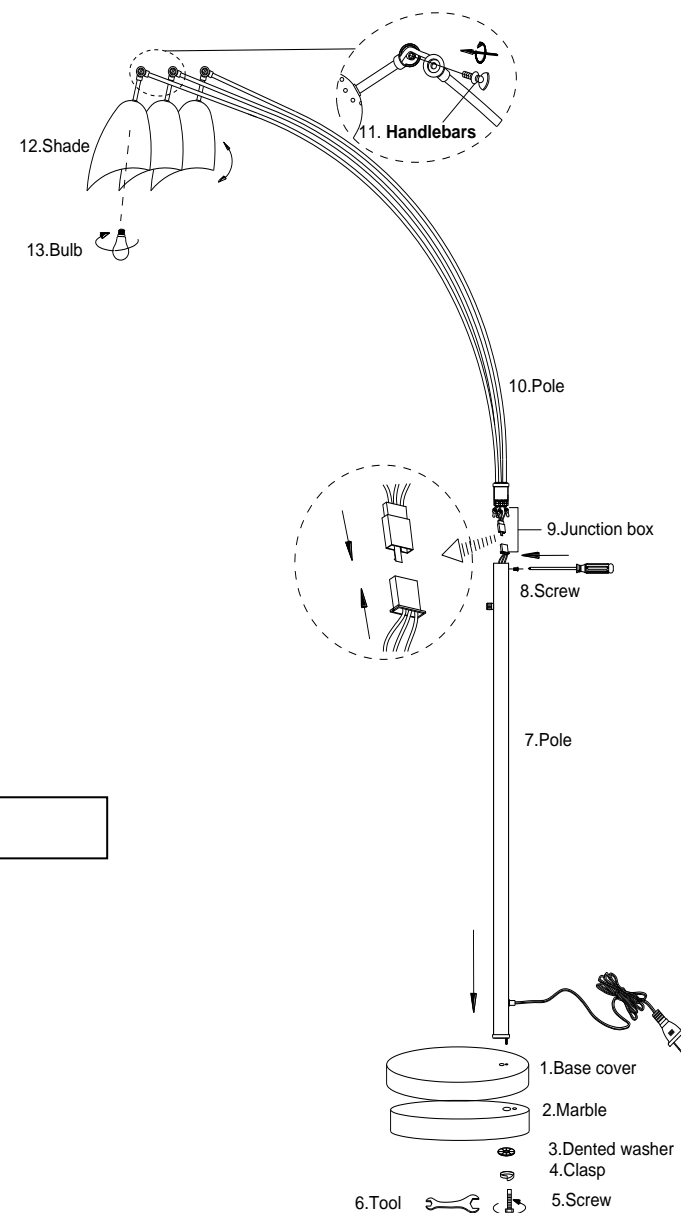

URBAN BARN