


# MONTCLAIR COFFEE TABLE TABLE BASSE MONTCLAIR

# URBAN BARN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


## BOX #1 / BOÎTE 1

A. COFFEE TABLE / TABLE BASSE 1 PC

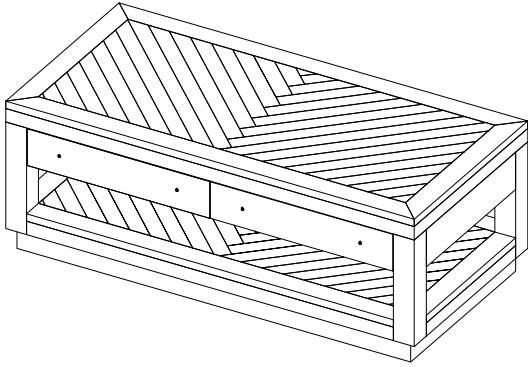



HARDWARE PACKED IN BOX #1 / MATÉRIEL INCLUS DANS LA BOÎTE 1

1 WRENCH / CLÉ






1 PC


## STEP 3 : ÉTAPE 3 :

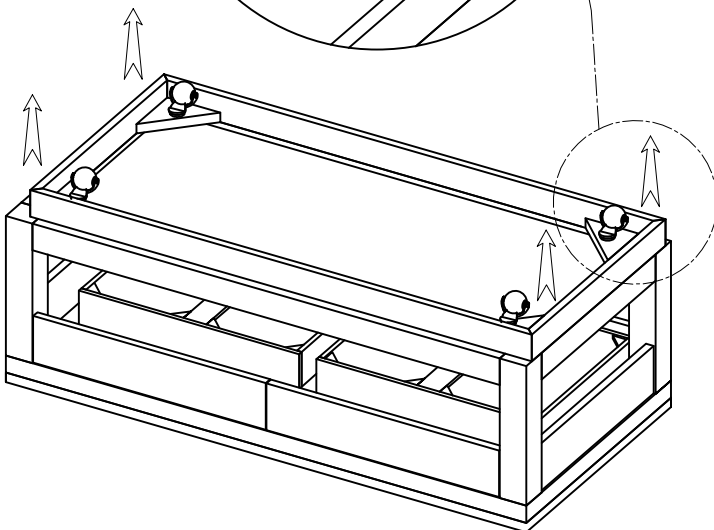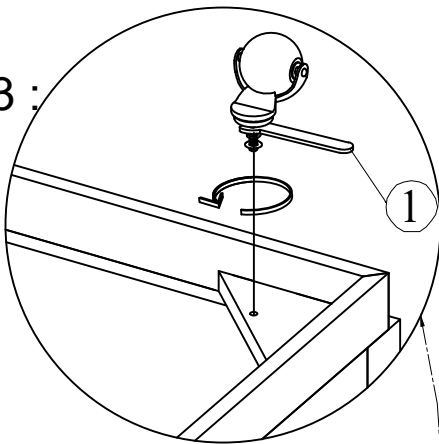


## STEP 1 : ÉTAPE 1 :

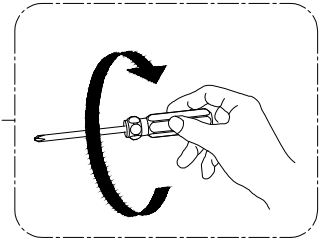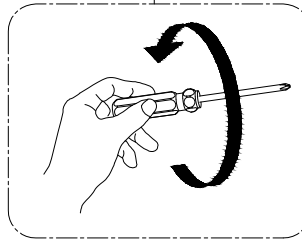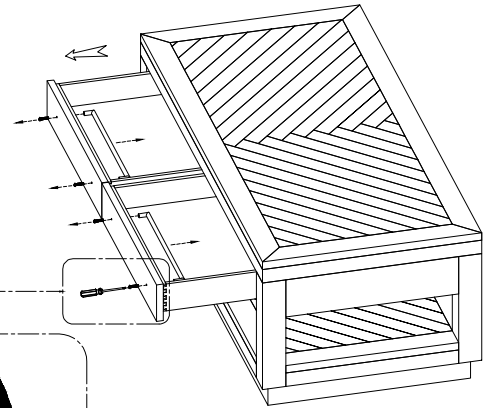

## STEP 2 : ÉTAPE 2 :

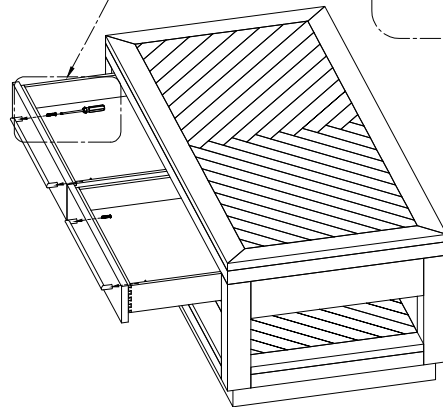

ASSEMBLY COMPLETE  
ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

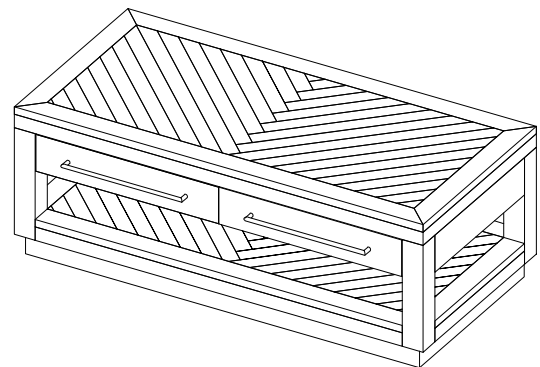

TOOL REQUIRED: PHILLIPS-HEAD SCREWDRIVER (NOT PROVIDED)  
OUTIL REQUIS : TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE (NON FOURNI)

