

Custom Storage Bed Assembly Instructions

Instructions d'assemblage d'un lit avec rangement personnalisé

Tool required: 9/16" wrench or socket
Outil requis : une clé plate ou une clé avec douille de 9/16 po




1. Align hooks on side rails with the posts on the headboard hardware
1. Aligner les crochets au niveau des rails latéraux avec les attaches de la tête de lit.




2. Slip hooks over posts. (Posts may need to be loosened).
2. Accrocher les crochets sur les attaches. (Les attaches pourraient devoir être desserrées).



3. Tighten bolts to secure side rail
3. Sécourir les boulons sur les rails latéraux.

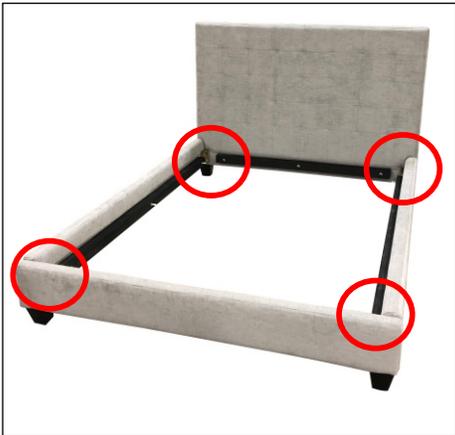

4. Repeat on the other side rail and then with the footboard
4. Répéter cette manoeuvre sur le rail latéral opposé et au niveau du pied de lit.

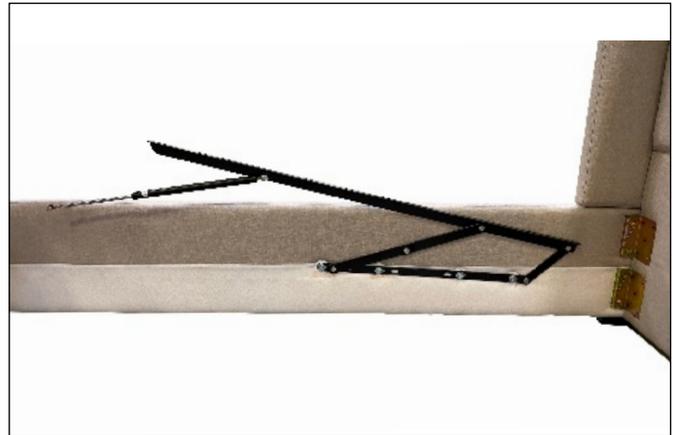

5. Remove bolts and washers from side rails and use them to attach lift arms. Place a washer on each side of the lift arm. Repeat on both sides.
5. Enlever les boulons et les rondelles des rails latéraux et les utiliser pour fixer les bras de levage. Placer une rondelle de chaque côté du bras de levage. Faire la même chose des deux côtés.

Custom Storage Bed Assembly Instructions


Instructions d'assemblage d'un lit avec rangement personnalis 





6. Lay the slat system on top of the lift arms.
6. Placer le syst me de lattes sur les bras de levage.



7. Fasten slat system to the lift arms using the bolts, washer and nuts from the hardware package.
7. Serrer le syst me de lattes sur les bras de levage   l'aide des boulons, rondelles et  crous qui se trouvent dans l'ensemble de quincaillerie.

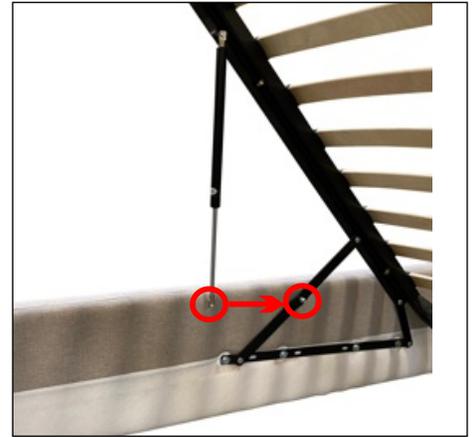

8. While someone holds the slats up, remove the mounting screw from the middle of the lift arm support. Place the end of the pneumatic lift over the post and replace the screw.
8. Pendant qu'une personne tient les lattes   la verticale, enlever la vis de montage du centre du support du bras de levage. Placer le bout du syst me de levage hydraulique sur les attaches et remplacer la vis.

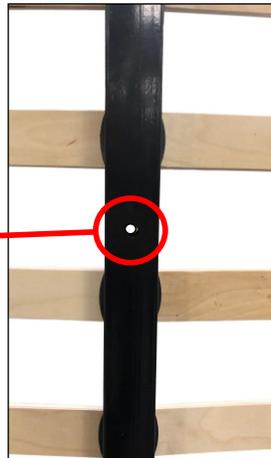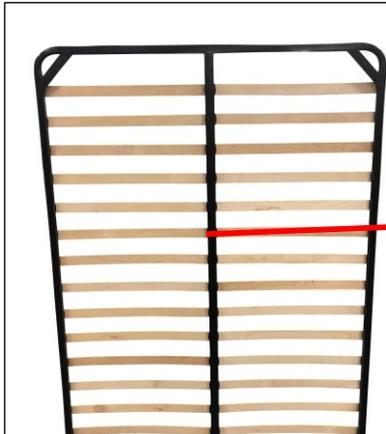

9. Using the included bolt, secure the centre leg support through the hole in the bottom of the slat system. Note: Front and back legs may be location specific to complete correct assembly.
9.   l'aide du boulon fourni, s curiser la patte de support centrale en l'attachant au niveau de l'orifice sous la latte centrale.   noter : Les pattes arri re et les pattes avant doivent  tre install es aux endroits sp cialement pr vus   cet effet pour que l'assemblage soit correct.



10. Wrap the lift handle around the foot of the slats and feed it through the D ring.
10. Mettre la poign e de levage au bout des lattes et la passer dans l'anneau en D.