

Merrin Coffee Table

Table basse Merrin

**URBAN
BARN**

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Please follow instructions closely as deviation from these instructions may present a possible safety risk and may void your warranty.

It is recommended that assembly is done on a soft surface such as carpet to avoid any damage during assembly.


Suivre attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions pourrait poser un risque pour la sécurité et invalider votre garantie.

Il est recommandé d'assembler le produit sur une surface souple comme un tapis pour éviter d'endommager le produit pendant l'assemblage.




Care Instructions / Directives d'entretien


Periodically check and re-tighten hardware.

Vérifier périodiquement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

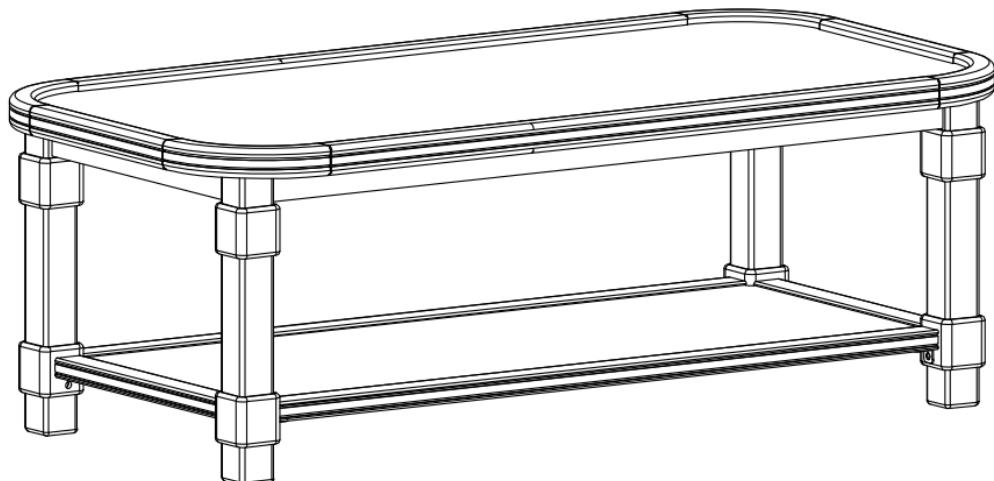

URBAN BARN

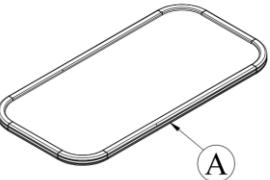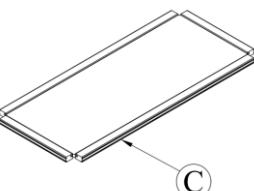Ref / Réf.	List of Parts and Hardware / Liste des pièces et du matériel			Qty / Qté
A	Table Top / Dessus de table			1
B	Leg / Patte			4
C	Shelf / Tablette			1

1	Bolt M6 x 60 mm / Boulon M6 x 60 mm	4		5	Allen Key / Clé Allen	1	
2	Bolt M6 x 20 mm / Boulon M6 x 20 mm	16		6	L- Bracket / Support de fixation en L	8	
3	Spring Washer / Rondelle à ressort	20					
4	Flat Washer / Rondelle plate	20					




URBAN BARN

Step 1 / Étape 1

Install Bolt M6 x 20 mm (2), Spring Washer (3), Flat Washer (4), and L-Bracket (6) onto the Legs (B) using the Allen Key (5). Tighten the bolts only up to 70%.


Fixer les supports de fixation en L (6) aux pattes (B) en vissant des boulons M6 x 20 mm (2) d'abord passés dans une rondelle à ressort (3) et une rondelle plate (4), à l'aide de la clé Allen (5). Serrer à 70 % seulement.

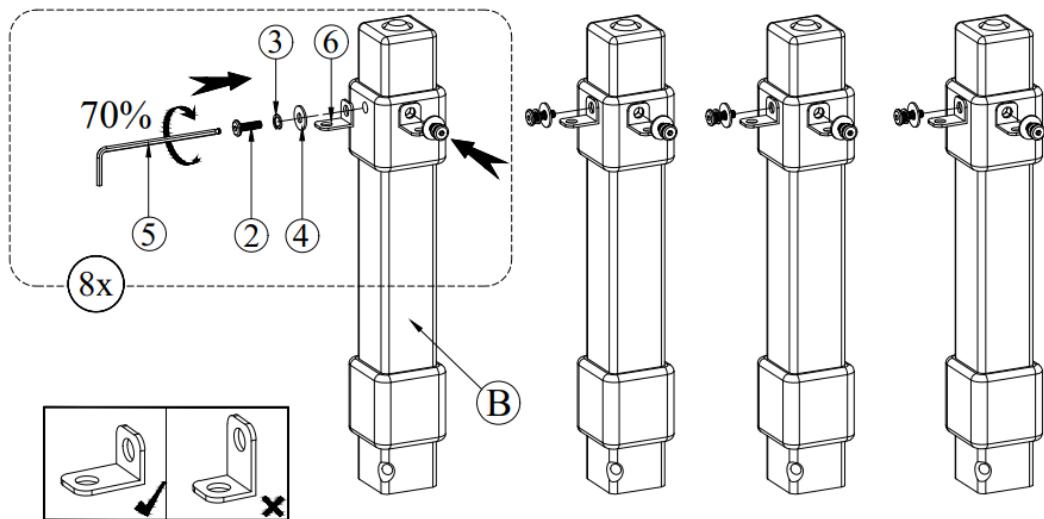

Step 2 / Étape 2

With the Shelf (C) placed upside down, attach the Legs (B) by inserting Bolt M6 x 20 mm (2), Spring Washer (3), and Flat Washer (4) through the preinstalled L-Brackets (6) and into the predrilled holes on the shelf. Tighten with the Allen Key (5).


Retourner la tablette (C) à l'envers. Y rattacher les pattes (B) en vissant des boulons M6 x 20 mm (2), d'abord passés dans une rondelle à ressort (3) et une rondelle plate (4), aux supports de fixation en L (6), dans les trous prépercés de la tablette (C). Visser à l'aide de la clé Allen (5).

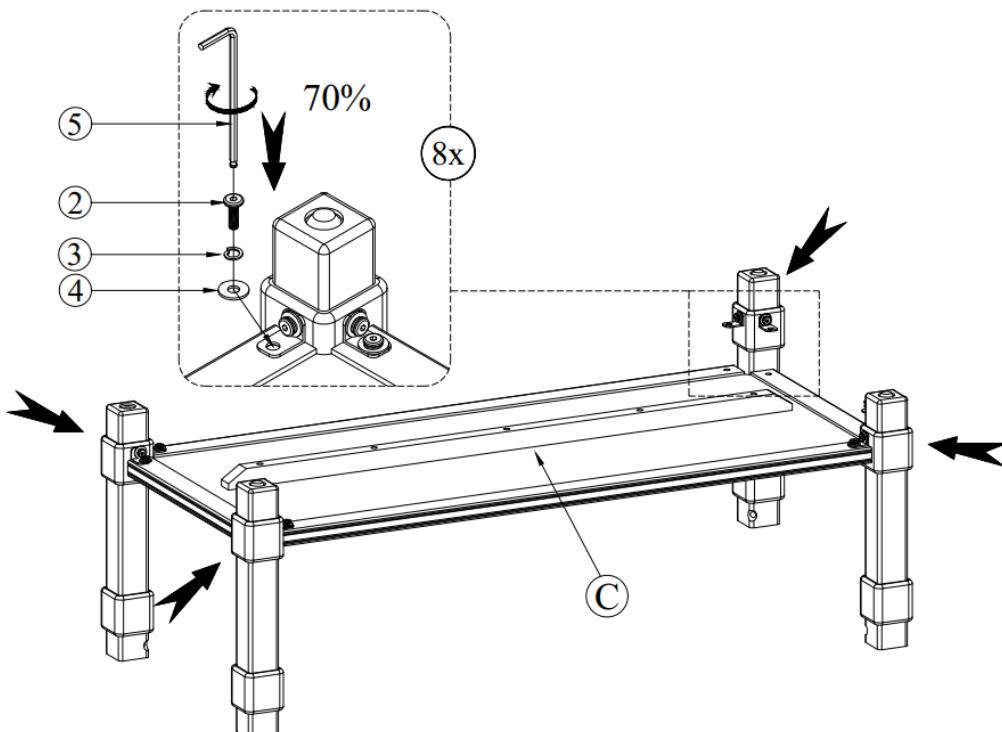

Step 3 / Étape 3

With the Table Top (A) upside down, install the assembled base using Bolt M6 x 60 mm (1), Spring Washer (3), and Flat Washer (4). Tighten with the Allen Key (5).


Retourner le dessus de table (A) à l'envers. Y rattacher les pattes en vissant les boulons M6 x 60 mm (1) et une rondelle plate (4), à l'aide de la clé Allen (5).

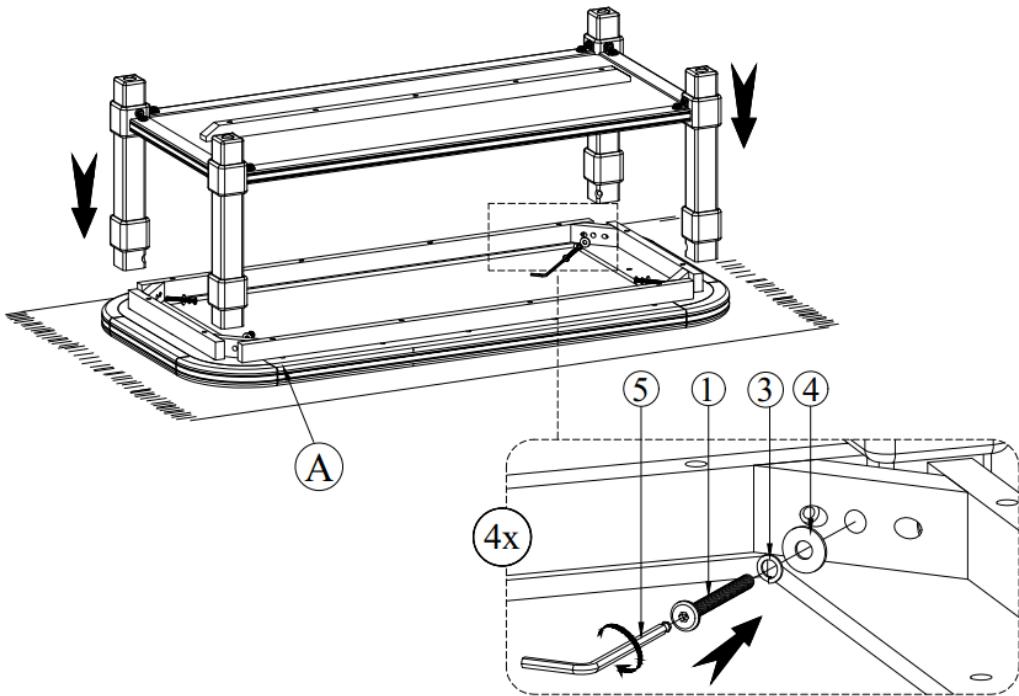

Step 4 / Étape 4

Tighten all bolts completely to secure the entire assembly.


Serrer tous les boulons à 100 % pour bien sécuriser.

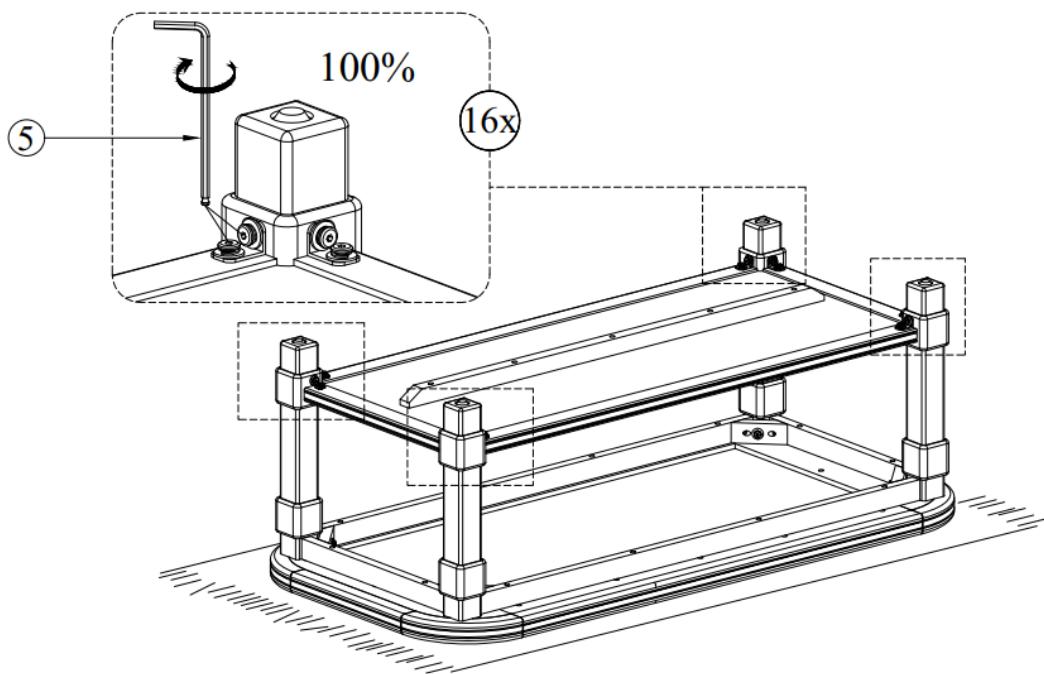


Step 5 / Étape 5

Flip the table right side up and adjust levelers as needed.

Retourner la table sur ses pattes. Ajuster les nivelleurs sous les pattes, au besoin.

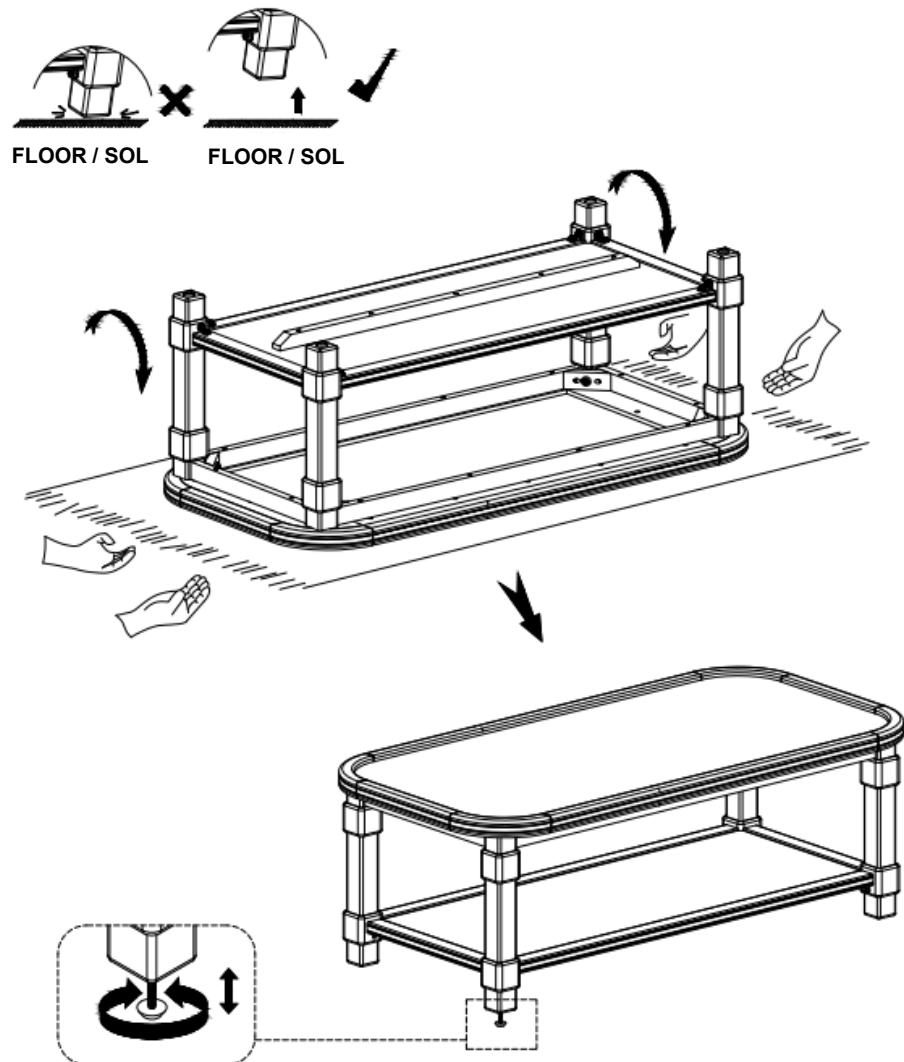

Assembled / Table assemblée

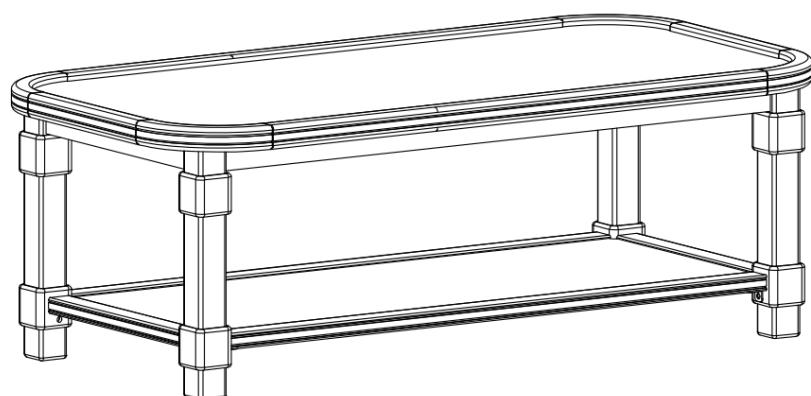

URBAN BARN