


Lampe sur pied en arc Nichols

1. 0

Modèle n° 220487

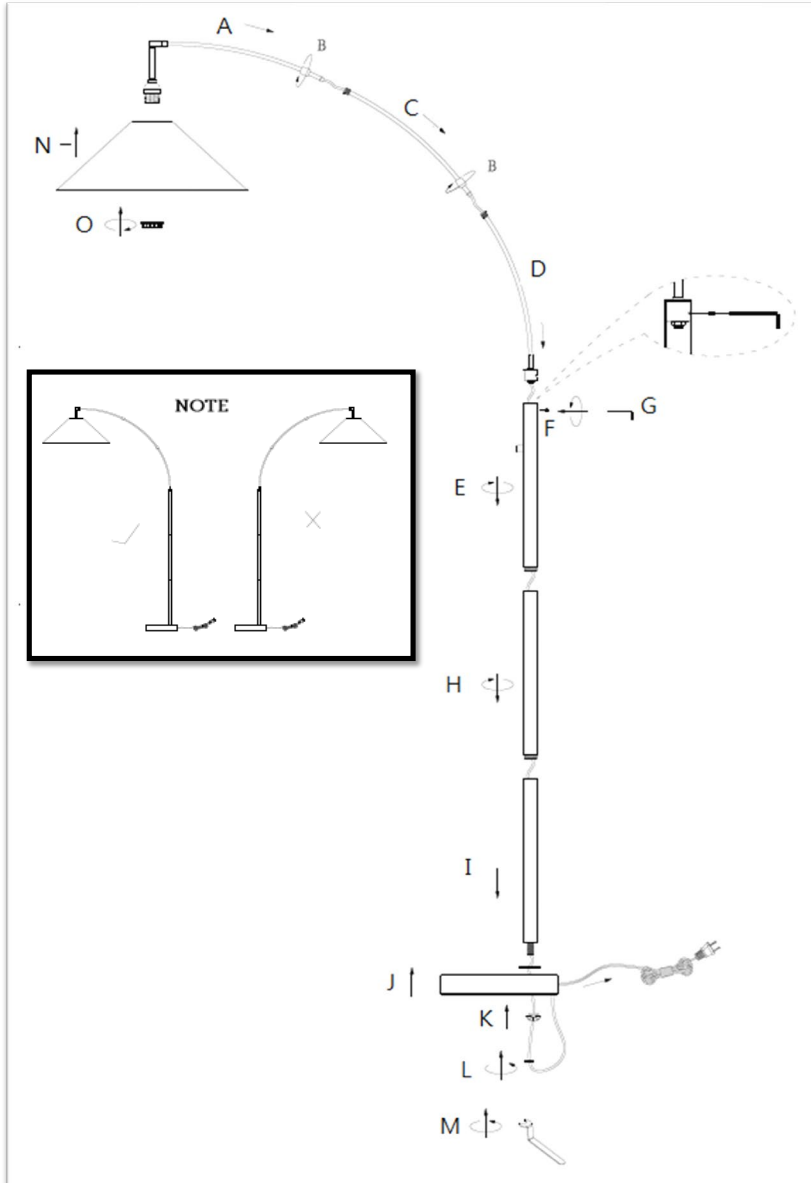

Commencer l'assemblage en déposant toutes les pièces sur le sol. Il sera plus facile d'assembler le tube arqué en premier, avant de le rattacher au corps de la lampe.

1. Assembler le tube arqué en rattachant les tubes (A), (C) et (D); les sécuriser en serrant légèrement chacun des colliers de métal (B) autour des points de raccord. Pour ce faire, glisser le collier de métal (B) sur le tube fileté et visser vers le bas. S'il y a résistance, bouger délicatement le tube supérieur pour dégager la tension du joint, tout en vissant.

Attention! S'assurer d'aligner les tubes en arc uniforme. Ne pas serrer les colliers de métal jusqu'au bout pour le moment. Il sera ainsi possible, lors du raccord du tube arqué à la base, d'ajuster la courbure des tubes avant de serrer la connexion.

2. Plier l'excès de câble et l'insérer dans le tube (E).

3. Placer la partie inférieure du tube arqué, soit le tube (D), dans le tube (E) et sécuriser en vissant la vis à tête hexagonale (F) avec la clé Allen (G).

NOTE : Le tube arqué devrait se trouver à l'avant de la lampe, c'est-à-dire qu'il devrait passer au-dessus de la base (voir le diagramme NOTE). Il est maintenant temps de vérifier l'alignement de la courbe du tube arqué et de visser serré tous ses points de raccord.

4. Visser ensemble les tubes (E), (H) et (I), jusqu'au bout.

5. Insérer le tube (I) dans la base (J) et la rondelle (K), puis sécuriser avec l'écrou (L) en utilisant la clé (M).

6. La bague de la douille (O) arrive préassemblée, vissée à la douille. Avant de placer l'abat-jour, dévisser la bague de la douille.

7. Placer l'abat-jour (N) sur le support de douille et le sécuriser en y revissant la bague de la douille (O).

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

Ce produit doit être utilisé dans un endroit sec.



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Cette lampe portable est dotée d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. NE PAS MODIFIER LA FICHE POLARISÉE.

AUTRES PIÈCES :

(1)* Vis à tête hexagonale (F)

(1)* Clé Allen (G)

URBAN BARN